

LED WALL PACK BEAM & FIELD SELECTABLE

Models: 65-1500, 65-1501




INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock


- To reduce the risk of personal injury or property damage from fire, electric shock, falling parts, cuts/abrasions, and other hazards read all warnings and instructions included with and on the fixture and all fixture labels.
- Commercial installation, service and maintenance of luminaires should be performed by a qualified licensed electrician. If you are unsure about the installation or maintenance of the luminaires, consult a qualified licensed electrician and check your local electrical code.
- Turn OFF power at fuse or circuit breaker before wiring fixture to the power supply.
- Turn OFF power when you perform any maintenance.
- All connections should be capped with UL approved wire connectors.
- Risk of Burn. Make sure to disconnect power and allow fixture to cool before handling.
- Verify that supply voltage is correct by comparing it with the luminaire label information.
- Do not install in a hazardous atmosphere, except where the ambient temperature does not exceed the rated operating temperature of the fixture.
- Keep tightly closed when in operation.

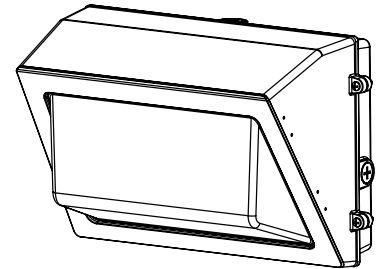


Item #	Watts	Volts	Finish	CCT Selectable	Temperature
65-1500	29W/40W/60W	120V-347V	BRONZE	3000K/4000K/5000K	-40°C (-40°F) to +50°C (+122°F)
65-1501	80W/100W/120W				

INSTALLATION


STEP 1: Turn power OFF.

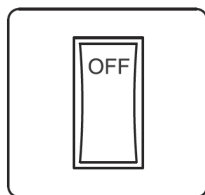


STEP 2: Use a screwdriver to remove screws on both sides.

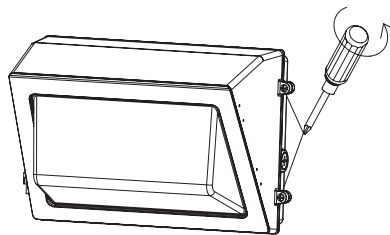


STEP 3: Open the fixture, disconnect the connection terminals, and remove the upper cover from the fixture.

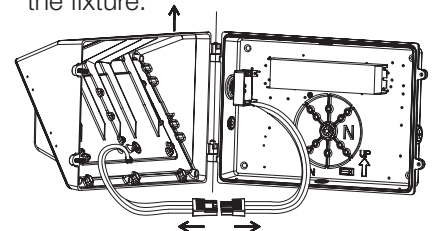


STEP 4A.1: Drill through the mounting hole with electric drill.

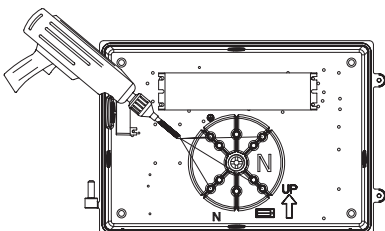

STEP 4A.2: Remove the plug and attach an EVA pad.

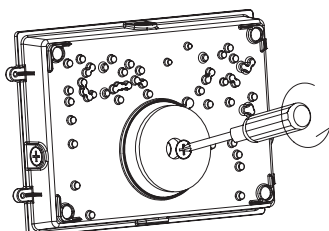


STEP 4A.3: Attach the bottom shell on the mounting seat with screws.

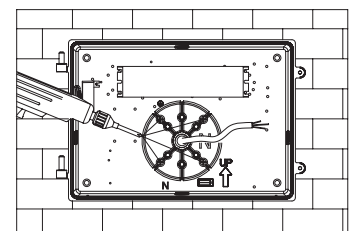


INSTALLATION (continued)


STEP 4A.4: Connect the L, N and G wires to the power supply. See Wiring Diagram.

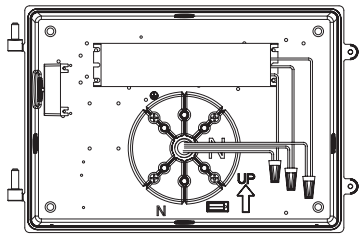


STEP 4B.1: Drill through the mounting hole with an electric drill.

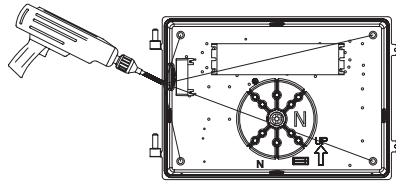


STEP 4B.2: Use a screwdriver to remove the plug.

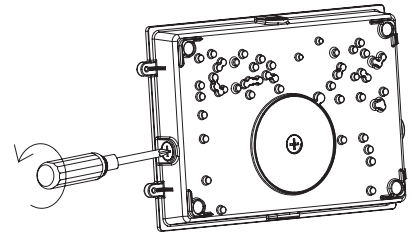


STEP 4B.3: Attach the bottom shell on the mounting seat with screws.

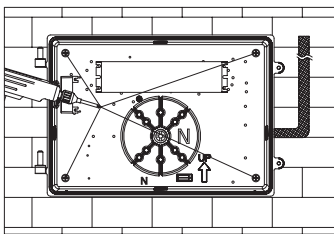

STEP 4B.4: Connect the L, N and G wires to the power supply. See Wiring Diagram.

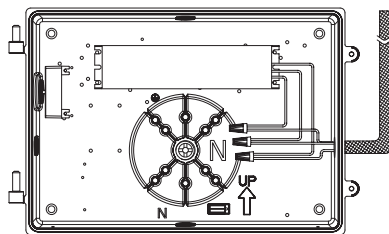

STEP 5: Reconnect the terminals.

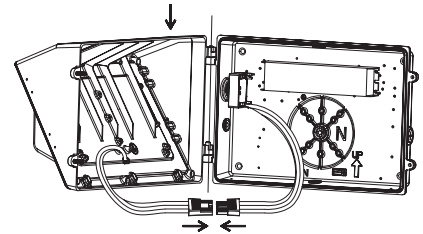

STEP 6:
Select your preferred CCT
by moving the switch to either
3000K, 4000K or 5000K.


Select your preferred power
by moving the switch to L/M/H.
Adjustable wattage range:

65-1500: 25W/40W/60W


65-1501: 80W/100W/120W

Beam Angle will be changed
accordingly when the switch is
set to 60/90/110.

STEP 7: Close the front cover of the
fixture and secure with screws.

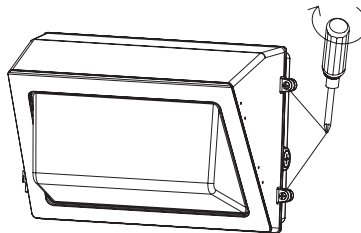

STEP 8: Installation is complete.
Turn power ON.

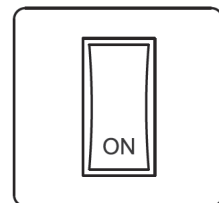

PHOTOCELL FUNCTIONS

Connect the male and female connector to activate the
photocell function. See Figure 1.

Disconnect the male and female connector to deactivate
the photocell function. See Figure 2.

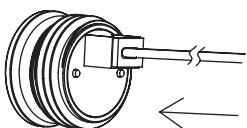


Figure 1


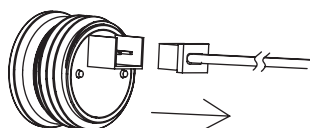


Figure 2

WIRING DIAGRAM

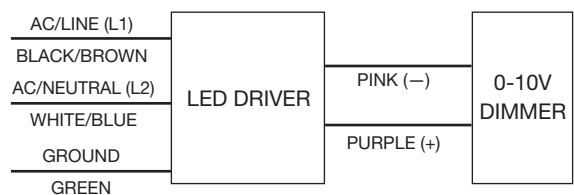

This fixture is suitable for dimming.

WARNING: During grounding, make sure the ground
wire of the driver and light housing are connected
together with the ground wire of the local power supply.

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad a causa de incendio, descarga eléctrica, piezas que caen, cortes/abrasiones y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con y en el accesorio y todas las etiquetas del accesorio.
- Un técnico certificado calificado debe realizar la instalación comercial, el servicio y el mantenimiento de luminarias. Si no está seguro sobre la instalación o el mantenimiento de las luminarias, consulte con un electricista calificado y revise su código eléctrico local.
- Desconecte la alimentación eléctrica del fusible o el disyuntor antes de cablear el accesorio a la alimentación.
- Desconecte la alimentación cuando realice mantenimiento.
- Todas las conexiones deben estar cerradas con conectores de cableado aprobados por el UL.
- Riesgo de quemadura. Desconecte la alimentación y deje que el accesorio se enfríe antes de manipularlo.
- Verifique que el voltaje de suministro sea correcto al compararlo con la información de la etiqueta de la luminaria.
- No instale en un entorno peligroso, excepto donde la temperatura ambiental no exceda la temperatura de funcionamiento nominal del dispositivo.
- Mantener bien cerrado mientras esté en funcionamiento.

INSTALACIÓN

PASO 1: Desconecte la electricidad.

PASO 2: Utilice un destornillador para quitar los tornillos de ambos lados.

PASO 3: Abra la luminaria, desconecte los terminales de conexión y quite la cubierta superior de la luminaria.

PASO 4A.1: Taladre a través del orificio de montaje con taladro eléctrico.

PASO 4A.2: Retire el tapón y conecte una almohadilla de EVA.

PASO 4A.3: Fije la coraza inferior al soporte de montaje con tornillos.

PASO 4A.4: Conecte los cables L, N y G a la fuente de alimentación. Consulte el diagrama de cableado.

PASO 4B.1: Taladre a través del orificio de montaje con un taladro eléctrico.

PASO 4B.2: Quite el enchufe con un destornillador.

PASO 4B.3: Fije la coraza inferior al soporte de montaje con tornillos.

PASO 4B.4: Conecte los cables L, N y G a la fuente de alimentación. Consulte el diagrama de cableado.

PASO 5: Vuelva a conectar los terminales.

PASO 6: Seleccione su CCT preferido al mover el interruptor ya sea a 3000K, 4000K o 5000K.

Seleccione su potencia preferida moviendo el interruptor a L/M/H. Rango de potencia ajustable:

65-1500: 25W/40W/60W;

65-1501: 80W/100W/120W

El ángulo del haz se cambiará en consecuencia cuando el interruptor se ajuste a 60/90/110.

PASO 7: Cierre la cubierta frontal del dispositivo y asegúrela con tornillos.

PASO 8: La instalación ha finalizado. Conecte la electricidad.

FUNCIONES DE FOTOCÉLULA

Conecte el conector macho y hembra para activar la función de fotocélula. Consulte la Figura 1.

Desconecte el conector macho y hembra para desactivar la función de fotocélula. Consulte la Figura 2.

NOTA: Esta luminaria es apta para atenuación.

ADVERTENCIA: Durante la conexión a tierra, asegúrese de que el cable de conexión a tierra del controlador y la carcasa de la luz estén conectados junto con el cable de conexión a tierra de la fuente de alimentación local.

FRANCAIS: INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

KIT DE FAISCEAU MURAL À LED ET CHAMP SÉLECTIONNABLE Modèles: 65-1500, 65-1501

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT

- Pour réduire les risques de lésions corporelles ou de dommages matériels pour cause d'incendie, de décharge électrique, de chute de débris, de coupures/d'abrasions et autres dangers, lisez tous les avertissements et instructions compris avec ou indiqués sur le luminaire, ainsi que toutes les étiquettes.
- Seul un électricien agréé qualifié doit installer, réparer et entretenir les luminaires. En cas d'incertitude quant à l'installation ou à l'entretien des luminaires, consultez un électricien agréé qualifié et le code de l'électricité local.
- Débranchez l'énergie électrique au coffret à fusibles ou au disjoncteur avant de brancher le luminaire à l'alimentation.
- Débranchez l'énergie électrique pour faire l'entretien.
- Tous les raccordements doivent être bouclés avec des capuchons de connexion approuvés par UL.
- Danger de brûlure. Débranchez l'énergie électrique et permettez au luminaire de refroidir avant de le manutentionner.
- Assurez-vous que la tension de l'alimentation est juste en la comparant aux renseignements sur l'étiquette du luminaire.
- N'installez pas dans une atmosphère dangereuse à part là où la température ambiante ne dépasse pas la température de fonctionnement nominale du luminaire.
- Gardez bien fermé en cours de fonctionnement.

INSTALLATION

ÉTAPE 1: Débranchez l'alimentation électrique.

ÉTAPE 2: Utilisez un tournevis pour retirer les vis des deux côtés.

ÉTAPE 3: Ouvrez le luminaire, débranchez les bornes de connexion et retirez le couvercle supérieur du luminaire.

ÉTAPE 4A.1: Percez le trou de montage avec une perceuse électrique.

ÉTAPE 4A.2: Retirez le bouchon et fixez un tampon en CAV/E.

ÉTAPE 4A.3: Fixez la coquille inférieure au support de montage avec des vis.

ÉTAPE 4A.4: Connectez les fils L, N et G au bloc d'alimentation. Consulter le schéma de câblage.

ÉTAPE 4B.1: Percez le trou de montage avec une perceuse électrique.

ÉTAPE 4B.2: Retirez le bouchon au moyen d'un tournevis.

ÉTAPE 4B.3: Fixez la coquille inférieure au support de montage avec des vis.

ÉTAPE 4B.4: Connectez les fils L, N et G au bloc d'alimentation. Consulter le schéma de câblage.

ÉTAPE 5: Rebranchez les bornes.

ÉTAPE 6: Choisissez votre température de couleur apparente préférée en plaçant l'interrupteur à l'une des positions suivantes: 3000K, 4000K ou 5000K. Sélectionnez votre alimentation préférée en déplaçant le commutateur à L/M/H.

Plage de puissance réglable:

65-1500: 25W/40W/60W;

65-1501: 80W/100W/120W

L'angle du faisceau sera modifié en conséquence lorsque l'interrupteur est réglé à 60/90/110.

ÉTAPE 7: Fermez le couvercle avant du luminaire et fixez-le avec des vis.

ÉTAPE 8: L'installation est terminée. Mettre sous tension (ON).

FONCTION DE LA PHOTOCELLULE

Branchez les connecteurs mâle et femelle pour activer la fonction photocellule. Voir la Figure 1.

Débranchez les connecteurs mâle et femelle pour désactiver la fonction photocellule. Voir la Figure 2.

REMARQUE: Ce luminaire convient à la gradation.

AVERTISSEMENT: Pendant la mise à la terre, assurez-vous que le fil de mise à la terre du pilote et du boîtier de lumière est connecté avec le fil de mise à la terre de l'alimentation locale.