



FIXTURE CANOPY KIT

CONTENTS: One Canopy, One Crossbar, Two Mounting Screws, Two Lock Nuts, One Screw Collar Loop, One Threaded Nipple, One Hickey.

CAUTION: BEFORE STARTING, SWITCH OFF THE CIRCUIT FUSE OR BREAKER FEEDING YOUR OUTLET.

**INSTALL AND USE THIS PRODUCT FOLLOWING YOUR LOCAL ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.
IF THE LIGHTING FIXTURE IS MOUNTED TO A CEILING OUTLET BOX, THE BOX MUST BE
SUPPORTED BY THE BUILDING STRUCTURE AND BE CAPABLE OF SUPPORTING UP TO 50 LBS.**


1. Attach crossbar to ceiling box (A).
2. Insert threaded nipple (B) into crossbar and secure with locknut (C).
If using Hickey: Insert threaded nipple into hickey (BB) and secure with locknuts (CC).
3. Place canopy up to ceiling & Adjust for proper height.
4. Insert screwcollar loop to threaded nipple (D). Place ring onto loop which will hold canopy up.
5. Hang fixture at desired height with chain attached to loop. Lower ring & canopy.
6. Feed wire through each link of chain then through hole in center of loop, through nipple and into ceiling.
7. Make electrical connections in ceiling, marked wire & unmarked to unmarked. (In some cases black to black or white to white.) Use wire nuts & electrical tape.
8. After connections are made push excess wire into ceiling box. Raise canopy & screw ring onto loop to hold up canopy.

CONTENIDO: One Cubrefaltas, One Cruceta, 2 Tornillos, 2 Tuercas, 1 Argolla, 1 tubo Roscado, 1 Conector "U".

PRECAUCION: DESCONECTE EL FUSIBLE O LLAVE QUE CONTROLA LA CORRIENTE ELECTRICA.

**INSTALE Y USE ESTE PRODUCTO SIGUIENDO LOS CODIGOS Y ORDENANZAS ELECTRICAS DE SU LOCALIDAD.
SI LA LAMPARA ESTA COLGADA DE LA CAJA ELECTRICA DEL TECHO LA MISMA DEBE ESTAR APOYADA EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y DEBE PODER SOSTENER HASTA 50 LIBRAS (22 1/2kg).**

1. Fijar la cruceta a la caja electrica en el techo (A).
2. Introducir el tubo roscado (B) en la cruceta y asegurarlo con la tuercas (C). Si se utiliza un conector "U" introducir el tubo roscado en el conector "U" (BB) y ajustarlo con las tuercas (CC).
3. Apoye el cubrefaltas contra el techo y ajuste la altura correspondiente.
4. Insertar la argolla sobre el tubo roscado (D). Poner el anillo estirado el cual sostendra el cubrefaltas en su lugar.
5. Colgar la lampara a la altura deseada con la cadena fijada a la argolla. Bajar el anillo estirado y el cubrefaltas.
6. Pasar el cable por los eslabones de la cadena, a traves del orificio de la argolla y el tubo roscado extendiendolo hasta el techo.
7. Hacer las conexiones electricas en la casa, haciendo coincidir los colores de los conductores. Usar tuercas plasticas y cinta electrica.
8. Una vez hechos los empalmes poner el exceso de cable en la caja electrica del techo. Levante el cubrefaltas y gire el anillo estirado en la rosca de la argolla para ajustar y sostener el cubrefaltas contra el techo.

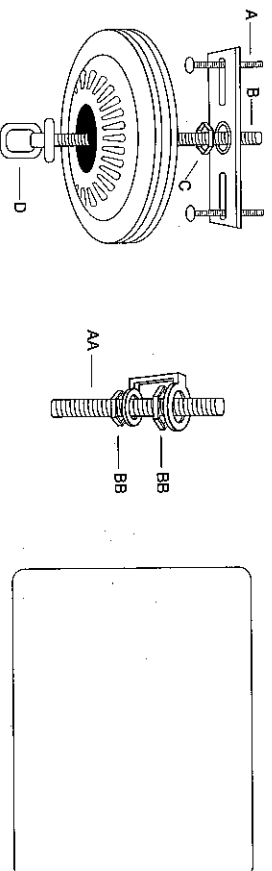

SATCO PRODUCTS, INC. BRENTWOOD, N.Y. 11717

FIXTURE CANOPY KIT

CONTENTS: One Canopy, One Crossbar, Two Mounting Screws, Two Lock Nuts, One Screw Collar Loop, One Threaded Nipple, One Hickey.

CAUTION: BEFORE STARTING, SWITCH OFF THE CIRCUIT FUSE OR BREAKER FEEDING YOUR OUTLET.

**INSTALL AND USE THIS PRODUCT FOLLOWING YOUR LOCAL ELECTRICAL CODES AND REGULATIONS.
IF THE LIGHTING FIXTURE IS MOUNTED TO A CEILING OUTLET BOX, THE BOX MUST BE
SUPPORTED BY THE BUILDING STRUCTURE AND BE CAPABLE OF SUPPORTING UP TO 50 LBS.**


1. Attach crossbar to ceiling box (A).
2. Insert threaded nipple (B) into crossbar and secure with locknut (C).
If using Hickey: Insert threaded nipple into hickey (BB) and secure with locknuts (CC).
3. Place canopy up to ceiling & Adjust for proper height.
4. Insert screwcollar loop to threaded nipple (D). Place ring onto loop which will hold canopy up.
5. Hang fixture at desired height with chain attached to loop. Lower ring & canopy.
6. Feed wire through each link of chain then through hole in center of loop, through nipple and into ceiling.
7. Make electrical connections in ceiling, marked wire to marked wire & unmarked to unmarked. (In some cases black to black or white to white.) Use wire nuts & electrical tape.
8. After connections are made push excess wire into ceiling box. Raise canopy & screw ring onto loop to hold up canopy.

CONTENIDO: One Cubrefaixas, One Cruzeta, 2 Tornillos, 2 Tuercas, 1 Argolla, 1 tubo Roscado, 1 Conector "U".

PRECAUCION: DESCONECTE EL FUSIBLE O LLAVE QUE CONTROLA LA CORRIENTE ELECTRICA.

**INSTALE Y USE ESTE PRODUCTO SIGUIENDO LOS CODIGOS Y ORDENANZAS ELECTRICAS DE SU LOCALIDAD.
SI LA LAMPARA ESTA COLGADA DE LA CAJA ELECTRICA DEL TECHO LA MISMA DEBE ESTAR APOYADA EN LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO Y DEBE PODER SOSTENER HASTA 50 LIBRAS (22 1/2kg).**

1. Fijar la cruzeta a la caja electrica en el techo (A).
2. Introducir el tubo roscado (B) en la cruzeta y asegurarlo con la tuercas (C). Si se utiliza un conector "U" introducir el tubo roscado en el conector "U" (BB) y ajustarlo con las tuercas (CC).
3. Apoye el cubrefaixas contra el techo y ajuste la altura correspondiente.
4. Insertar la argolla sobre el tubo roscado (D). Poner el anillo estriado el cual sostendra el cubrefaixas en su lugar.
5. Colgar la lampara a la altura deseada con la cadena fijada a la argolla. Bajar el anillo estriado y el cubrefaixas.
6. Pasar el cable por los eslabones de la cadena, a traves del orificio de la argolla y el tubo roscado extendiendolo hasta el techo.
7. Hacer las conexiones electricas en la casa, haciendo coincidir los colores de los conductores. Usar tuercas plasticas y cinta electrica.
8. Una vez hechos los empalmes poner el exceso de cable en la caja electrica del techo. Levante el cubrefaixas y gire el anillo estriado en la rosca de la argolla para ajustar y sostener el cubrefaixas contra el techo.

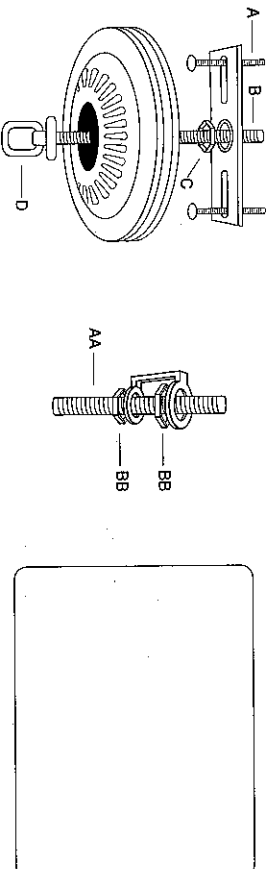

SATCO PRODUCTS, INC. BRENTWOOD, N.Y. 11717