

SIDE MOUNT DRIVER TRACK HEAD

Models: TH6001, TH6002



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Do not touch or remove the track head on the track when the light is on.
- Turn OFF power before installation or maintenance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When installing or using the lighting system, basic safety precautions should always be followed, including:

1. Read all instructions before attempting installation.
2. Do not install this track in damp or wet locations, use only in dry, well-ventilated indoor areas away from water sources.
3. Do not cut any portion of this track head.
4. Do not install any part of a track system less than five (5) feet above the floor.
5. Do not install any fixture assembly closer than six (6) inches from any curtain, or similar combustible material.
6. Disconnect electrical power before adding to, or changing the configuration of the track.
7. Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track.

Meets requirements of ICES-005 issue 5 class B for use in residential and commercial applications.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INSTALLATION:

1. Before installing the track head, refer to the track installation instructions to make sure the track head and the track are compatible. NOTE: This track head is compatible with "H" type track.
2. Turn OFF switch at main power source before installing any track or fitting.
3. Pull down the locking lever and insert "Adapter Contact" into the slot in the track. See Figure 1.
4. Rotate adapter clockwise 90° to locked position. NOTE: Polarity line of track head (2 prong side) must point towards the polarity line on the track (indented line) when installed.
5. Adjust the CCT switch to select the appropriate color temperature. Adjust the WATTAGE switch to select the desired wattage setting. See Figure 2.
6. To remove, press the locking lever on the track adapter and turn the track head counter clockwise 90°.

Figure 1


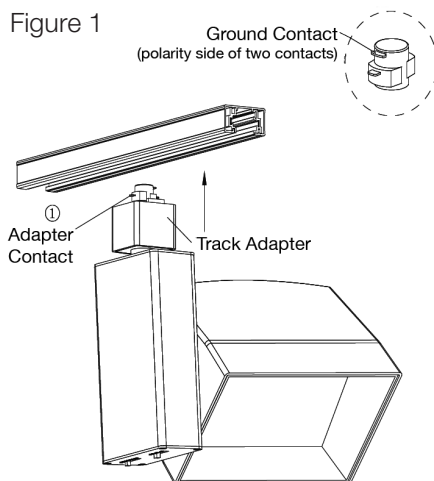


Figure 2

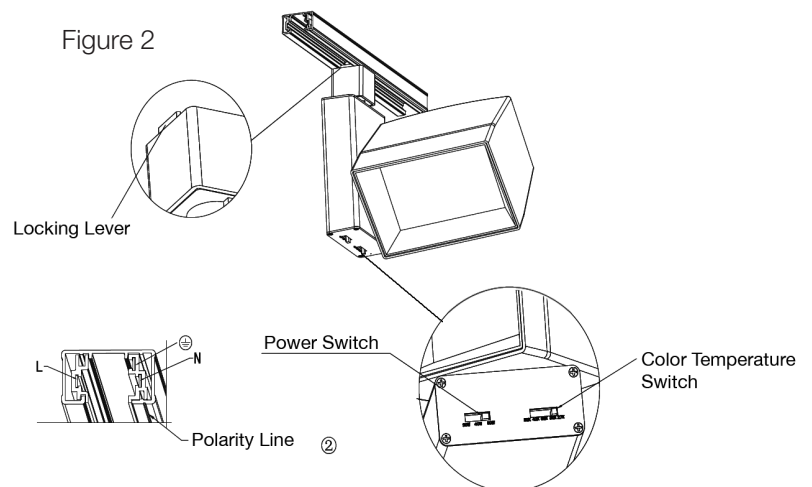

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

CABEZAL DE RIEL LATERAL DEL CONDUCTOR DE MONTAJE LATERAL

Modelos: TH6001, TH6002

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- No toque ni retire el cabezal del riel cuando la luz esté encendida.
- Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al instalar o utilizar el sistema de iluminación, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.
2. No instale este riel en lugares húmedos o mojados; úselo únicamente en áreas interiores secas y bien ventiladas, alejadas de fuentes de agua.
3. No corte ninguna parte del cabezal de este riel.
4. No instale ninguna parte de un sistema de riel a menos de cinco (5) pies sobre el piso.
5. No instale ningún conjunto de luminaria a menos de seis (6) pulgadas de cualquier cortina o material combustible similar.
6. Desconecte la energía eléctrica antes de agregar o modificar la configuración del riel.
7. No intente suministrar energía a ningún dispositivo que no sea una luminaria para riel. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no intente conectar herramientas eléctricas, cables de extensión, electrodomésticos ni dispositivos similares al riel.

Cumple con los requisitos de ICES-005 edición 5 clase B para uso en aplicaciones residenciales y comerciales.

Este artefacto cumple con la norma 15 de las disposiciones de la FCC. La operación esata sujeta a las 2 condiciones siguientes: (1) este artefacto no puede causar interferencia perjudicial y, (2) este artefacto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede resultar en una operación no requerida.

INSTALACIÓN:

1. Antes de instalar el cabezal de riel, consulte las instrucciones de instalación del riel para asegurarse de que el cabezal de riel y el riel sean compatibles. NOTA: Este cabezal de riel es compatible con rieles tipo "H".
2. Apague el interruptor en la fuente de alimentación principal antes de instalar cualquier riel o luminaria.
3. Baje la palanca de bloqueo e inserte el "Contacto del Adaptador" en la ranura del riel. Vea la Figura 1.
4. Gire el adaptador en sentido horario 90° hasta la posición de bloqueo. NOTA: La línea de polaridad del cabezal del riel (lado de 2 clavijas) debe apuntar hacia la línea de polaridad del riel (línea empotrada) cuando se instale.
5. Ajuste el interruptor CCT para seleccionar la temperatura de color adecuada. Ajuste el interruptor de POTENCIA para seleccionar la configuración de potencia deseada. Vea la Figura 2.
6. Para retirarlo, presione la palanca de bloqueo del adaptador del riel y gire el cabezal de riel 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

TÊTE DE RAIL CONDUCTEUR À MONTAGE LATÉRAL

Modèles: TH6001, TH6002

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique ou de blessures corporelles.

- Ne touchez pas et ne retirez pas la tête de rail sur le rail lorsque la lumière est allumée.
- Coupez l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation ou de l'utilisation du système d'éclairage, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment:

1. Lisez toutes les instructions avant de commencer l'installation.
2. N'installez pas ce rail dans des endroits humides ou mouillés; utilisez-le uniquement dans des espaces intérieurs secs et bien ventilés, à l'écart de toute source d'eau.
3. Ne coupez aucune partie de la tête de ce rail.
4. N'installez aucune partie du système de rail à moins de cinq (5) pieds au-dessus du sol.
5. N'installez aucun ensemble de luminaire à moins de six (6) pouces d'un rideau ou de tout autre matériau combustible similaire.
6. Coupez l'alimentation électrique avant d'ajouter des éléments au rail ou d'en modifier la configuration.
7. N'essayez pas d'alimenter autre chose que des luminaires pour rail d'éclairage sur ce rail. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'essayez pas de raccorder au rail des outils électriques, des rallonges, des appareils électroménagers ou tout équipement similaire.

Répond aux exigences de la norme ICES-005 numéro 5, classe B pour une utilisation dans des applications résidentielles et commerciales. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

INSTALLATION:

1. Avant d'installer la tête de rail, consultez les instructions d'installation du rail afin de vous assurer que la tête de rail et le rail sont compatibles. REMARQUE: Cette tête de rail est compatible avec les rails de type «H».
2. Coupez l'alimentation au niveau de la source principale avant d'installer tout rail ou luminaire.
3. Abaissez le levier de verrouillage et insérez le « contact de l'adaptateur » dans la fente du rail. Voir la Figure 1.
4. Faites pivoter l'adaptateur de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée. REMARQUE : la ligne de polarité de la tête de rail (côté à 2 broches) doit être orientée vers la ligne de polarité du rail (ligne en creux) lors de l'installation.
5. Réglez l'interrupteur CCT pour sélectionner la température de couleur appropriée. Réglez l'interrupteur de PUISSANCE (WATTAGE) pour sélectionner la puissance souhaitée. Voir la Figure 2.
6. Pour retirer la tête de rail, appuyez sur le levier de verrouillage de l'adaptateur de rail et faites pivoter la tête de rail de 90° dans le sens antihoraire.