

CCT LED D2W TRACK HEAD

Models: TH751, TH752, TH753, TH754, TH755, TH756,
TH761, TH762, TH763, TH764, TH765, TH766



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.


WARNING: Risk of Fire or Electric Shock

- Do not touch or remove the track head on the track when the light is on.
- Turn OFF power before installation or maintenance.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS


When installing or using the lighting system, basic safety precautions should always be followed, including:

1. Read all instructions before attempting installation.
2. Do not install this track in damp or wet locations, use only in dry, well-ventilated indoor areas away from water sources.
3. Do not cut any portion of this track head.
4. Do not install any part of a track system less than five (5) feet above the floor.
5. Do not install any fixture assembly closer than six (6) inches from any curtain, or similar combustible material.
6. Disconnect electrical power before adding to, or changing the configuration of the track.
7. Do not attempt to energize anything other than lighting track fixtures on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track.
8. When in D2W mode and using a compatible dimmer the color temperature will gradually change from 3000K down to 2000K as you dim the light.
9. Go to www.satco.com to check dimmer compatibility before installation.

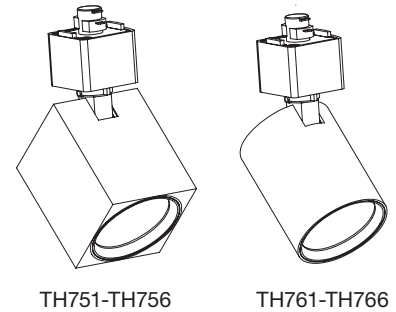

INSTALLATION:

1. Before installing the track head, refer to the track installation instructions to make sure the track head and the track are compatible.
2. Turn OFF switch at main power source before installing any track or fitting.
3. Pull down the locking lever and insert "Adapter Contact" into the slot in the track.
4. Rotate adapter clockwise 90° to locked position. NOTE: Polarity line of track head (2 prong side) must point towards the polarity line on the track (indented line) when installed.
5. Adjust the CCT switch behind to select the appropriate color temperature.
6. To remove, press the locking lever on the track adapter and turn the track head counter clockwise 90°.

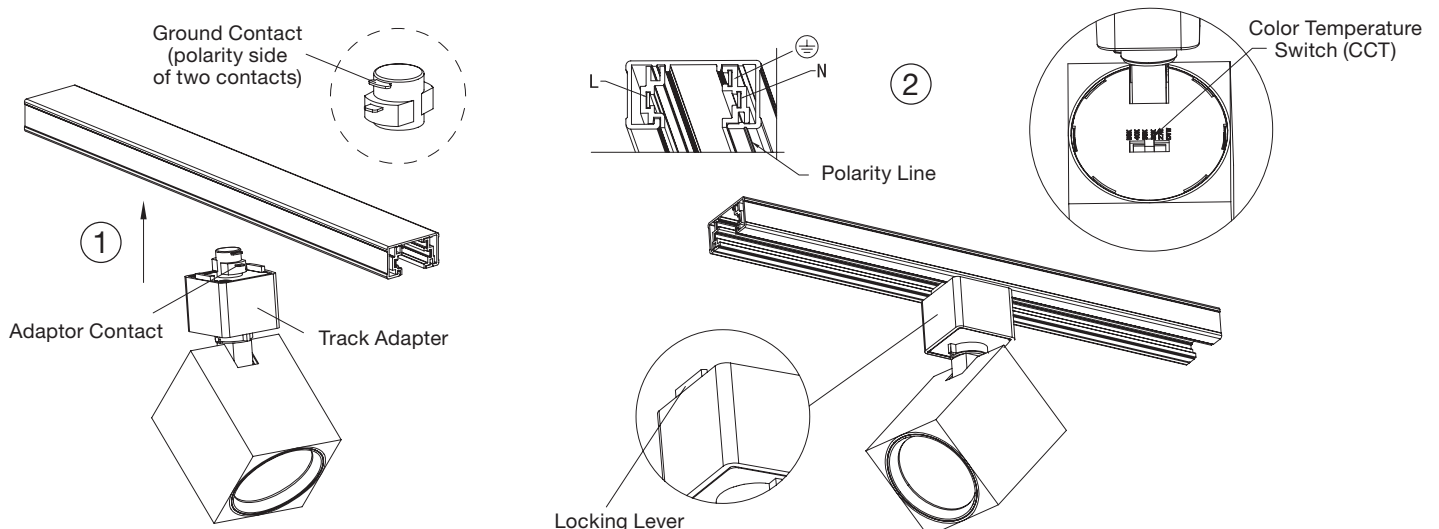

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

CABEZAL DE PISTA LED CCT D2W
Modelos: TH751, TH752, TH753, TH754, TH755, TH756,
TH761, TH762, TH763, TH764, TH765, TH766

ADVERTENCIA: Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica

- No toque ni retire el cabezal del riel cuando la luz esté encendida.
- Apague la alimentación antes de la instalación o el mantenimiento.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al instalar o utilizar el sistema de iluminación, siga siempre las precauciones básicas de seguridad, incluyendo:

1. Lea todas las instrucciones antes de intentar la instalación.
2. No instale este riel en lugares húmedos o mojados; úselo únicamente en áreas interiores secas y bien ventiladas, lejos de fuentes de agua.
3. No corte ninguna parte del cabezal del riel.
4. No instale ninguna parte de un sistema de riel a menos de cinco (5) pies por encima del piso.
5. No instale ningún conjunto de luminarias a menos de 15 cm (6 pulgadas) de cortinas o materiales combustibles similares.
6. Desconecte la alimentación eléctrica antes de añadir o cambiar la configuración del riel.
7. No intente conectar ningún otro elemento que no sean luminarias en el riel. Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica, no intente conectar herramientas eléctricas, cables de extensión, electrodomésticos ni similares al riel.
8. En modo D2W y con un regulador compatible, la temperatura de color cambiará gradualmente de 3000K a 2000K a medida que se atenúa la luz.
9. Visite www.satco.com para comprobar la compatibilidad del regulador antes de la instalación.

INSTALACIÓN:

1. Antes de instalar el cabezal del riel, consulte las instrucciones de instalación del riel para asegurarse de que el cabezal del riel y el riel sean compatibles.
2. Apague el interruptor en la fuente de alimentación principal antes de instalar cualquier riel o accesorio.
3. Baje la palanca de bloqueo e inserte el "Contacto del adaptador" en la ranura del riel.
4. Gire el adaptador 90° en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición bloqueada. NOTA: La línea de polaridad del cabezal del riel (lado de 2 clavijas) debe apuntar hacia la línea de polaridad en el riel (línea dentada) cuando se instala.
5. Ajuste el interruptor CCT detrás para seleccionar la temperatura de color adecuada.
6. Para retirarlo, presione la palanca de bloqueo en el adaptador de riel y gire el cabezal del riel 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj.

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

TÊTE DE RAIL À LED CCT D2W
Modèles: TH751, TH752, TH753, TH754, TH755, TH756,
TH761, TH762, TH763, TH764, TH765, TH766

AVERTISSEMENT: Risque de choc électrique ou de blessures corporelles.

- Ne touchez pas et ne retirez pas la tête de rail sur le rail lorsque la lumière est allumée.
- Coupez l'alimentation avant l'installation ou la maintenance.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'installation ou de l'utilisation du système d'éclairage, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment:

1. Lire attentivement toutes les instructions avant de procéder à l'installation.
2. Ne pas installer ce rail dans un endroit humide ou mouillé ; utiliser uniquement dans un endroit intérieur sec et bien ventilé, loin de toute source d'eau.
3. Ne pas couper une partie de ce rail.
4. N'installez aucune partie d'un système de rail à moins de cinq (5) pieds au-dessus du sol.
5. Ne pas installer un ensemble de luminaires à moins de 15 cm de tout rideau ou matériau combustible similaire.
6. Débrancher l'alimentation électrique avant d'ajouter ou de modifier la configuration du rail.
7. Ne pas tenter de mettre sous tension autre chose que les luminaires du rail. Afin de réduire les risques d'incendie et de choc électrique, ne pas tenter de brancher d'outils électriques, de rallonges, d'appareils électroménagers, etc. sur le rail.
8. En mode D2W et avec un variateur compatible, la température de couleur passe progressivement de 3000K à 2000K à mesure que vous tamisez la lumière.
9. Consultez www.satco.com pour vérifier la compatibilité du variateur avant l'installation.

INSTALLATION:

1. Avant d'installer la tête de rail, reportez-vous aux instructions d'installation du rail pour vous assurer que la tête de rail et le rail sont compatibles.
2. Éteignez l'interrupteur de la source d'alimentation principale avant d'installer un rail ou un raccord.
3. Abaissez le levier de verrouillage et insérez « Adaptateur Contact » dans la fente du rail.
4. Faites pivoter l'adaptateur de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position verrouillée. REMARQUE: La ligne de polarité de la tête de rail (côté à 2 broches) doit pointer vers la ligne de polarité sur le rail (ligne en retrait) une fois installée.
5. Ajustez l'interrupteur CCT derrière pour sélectionner la température de couleur appropriée.
6. Pour le retirer, appuyez sur le levier de verrouillage de l'adaptateur de rail et tournez la tête de rail de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.