

INSTALACION Y INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PARA TU SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ESTE SEGURO DE QUE LA ELECTRICIDAD A LOS CABLES QUE ESTAS TRABAJANDO ESTA DESCONECTADO; EL FUSIBLE ESTA QUITADO O EL CORTACIRCUITOS ESTA DESCONECTADO.

GENERAL

No necesitas instrumentos especiales para instalar este elemento de instalació n. Este seguro de seguir los pasos en el orden que se da. Es muy importante no colgar este elemento a los cables eléctrica de la casa, ni instalar elemento de instalació n con tipo botín o guirnalda al techo que contiene un sistema de calefacció n con tipo radiante. Lea las instrucciones cuidadosamente. Si no estás seguro como continuar, consulte a un electricista cualificado.

NOTA: Instalació n eleéctrica apropiada es importante para el seguro de instalació n de este elemento.

ENSAMBLAJE DEL ELEMENTO

Con cuidado quite el elemento del cartón y inspeccione que todas partes se incluyen como mostrado en figura. Ten cuidado que no perder alguno de los tornillos o partes, que se necesitan para instalar este elemento.

INSTALACION

IMPORTANTE: No sujetel el elemento directamente la caja tomacorriente.

PASO 1: Ensarte el tornillo de soporte o montura (C) (no suministrado) en los agujeros que corresponden en la barra de soporte o montura (A).

PASO 2: Asegure la barra de soporte o montura (A) a la caja de tomacorriente con los tornillos de la caja de tomacorriente (B).

INSTRUCCIONS DE TERRENO

PASO 1: Meta el verde tornillo de terreno en el agujero con 2 hoyitos levantados en la correa circular. Envuelva el cable de terreno del elemento (si suministrado) alrededor del verde tornillo de terreno, despues conectelo al cable de terreno de la caja de tomacorriente (si no fijado en la caja de tomacorriente) usando un conector de cable (no suministrado). Si el cable de terreno del elemento no se sumistra envuelve el cable de terreno (si no fijado en la caja de tomacorriente) de la caja de tomacorriente alrededor del verde tornillo de terreno y apretelo.

NUNCA CONECTE EL CABLE DE TERRENO A LOS CABLES NEGROS O BLANCOS CON SUMINISTRO DE SIERRA ELECTRICA.

PASO 2: Nootese del color del cable/s en tu elemento.

Identifique en que grupo tu cable de elemento pertenece y conecte los cables siguiendo las direcciones abajo:

GRUPO A: Conecte al Negro Cable de Casa	GRUPO B: Conecte al Blanco Cable de Casa
NEGRO	BLANCO
CABLE PARALELO (Redondo y suave)	CABLE PARALELO (cuadrado y Caballonado)
BLANCO O GRIS CON TRAZADORA	BLANCO O GRIS SIN TRAZADORA
MARRON,DORADO O NEGRO SIN TRAZADORA	MARRON, DORADO O NEGRO CON TRAZADORA

*NOTA: Cuando el cable paralelo (SPT-1 & SPT-2) se usa, el cable trazadora tiene forma cuadrada o caballonada y el cable de menos trazadora tiene forma redonda o suave (se ve mejor cuando se ve al extremo del cable.)

PASO 3: Toma tus cable/s de elemento del grupo A y ponga

igualmente contra del cable negro de la caja de tomacorriente. No enrosque los cables conjuntos antes de usar los conectores de cable.

PASO 4: Coloque un conector de cable sobre de los cables y atornille el conector en el sentido de agujas del reloj hasta te sientes una firmeza.

PASO 5: Cuidadosamente separe o arranque el conector de los cables. Si puedes separar el conector, con cuidado repite los pasos 3 y 4, como arriba, y otra vez inspeccione por conexión firme.

PASO 6: Conecte el cable del elemento del grupo B al cable blanco de la caja de tomacorriente en la misma manera. Este seguro de que hay cables desnudos se pueden ver afuera de los conectores de cables.

ENSAMBLAJE FINIAL

PASO 1: Despues de conectar los cables, pongalos con cuidado dentro de la caja de tomacorriente. Levante el dloselete (D) dejando sobresalir los tornillos de soporte o montura (C) a las ranuras claves. Rote o gire el dloselete (D) en el sentido de aguja del reloj hasta los tornillos de soporte o montura (C) estén en la parte estrecha de las ranuras claves, aprete con el destornillador.


PASO 2: Instale los faroles. (Haga el favor de no exceder la capacidad maxima recomendada en el enchufe).

PASO 3: Resbale el cristal (F), el lavador (G) a la tetina (E) y asegure con el tuerca (H).

PASO 4: Resbale el tapo (I) a la tetina (E), despues asegure con el "finial" (J).

EL LIMPLAR

Para limpiar, limpia el elemento con una tela blanda. Limpie el cristal con jabon suave. No use materias abrasivas como estropajo o polvos para fregar, lana de acero o papel de lija.

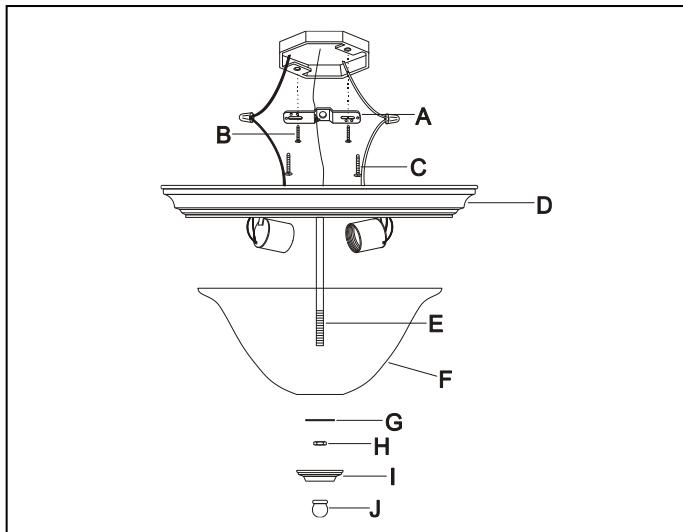

Item : 60-383 60-1026