ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/2454, 60/2455, 60/2456

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of installation or servicing.

CAUTION: Before starting installation or servicing, disconnect power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Adjust Chandelier Arms to their proper position.
3. Thread Nipple B into the Bushing until the Central Column is secured to fixture body. Fasten the Finials to fixture body as shown. Tighten Loop A to the Nipple A.
4. Fasten the Mounting Ring to Outlet Box using the provided Outlet Box Screws.
5. Using two pliers, twist open links at the two ends of the Chain. Hook one link to the Loop A and the other link to the Screw Collar Loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain links to prevent scratching the link finish.
6. Weave the fixture wires up through Loop A, through the chain and through the Canopy.
7. Connect the wire with writing on it from fixture to the black wire from the supply circuit. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from fixture to the white wire from the supply circuit. Cover the connections using provided Wire Connectors. Tie the ground wire from fixture and from Outlet Box to the Ground Screw on the Mounting Ring. Position wires back inside Outlet Box.
8. Hold the fixture and place the Canopy to the Outlet Box by aligning the protruding Mounting Screws all the way through the Canopy Holes and thread the 2 Lock Nuts to the Mounting Screws until the Canopy is firmly held against ceiling.
9. Unscrew Socket Rings from Sockets. Place Shades over Socket, reattach Socket Rings to Sockets to secure the Shades. Install Bulbs. (Included).
10. Turn on power.

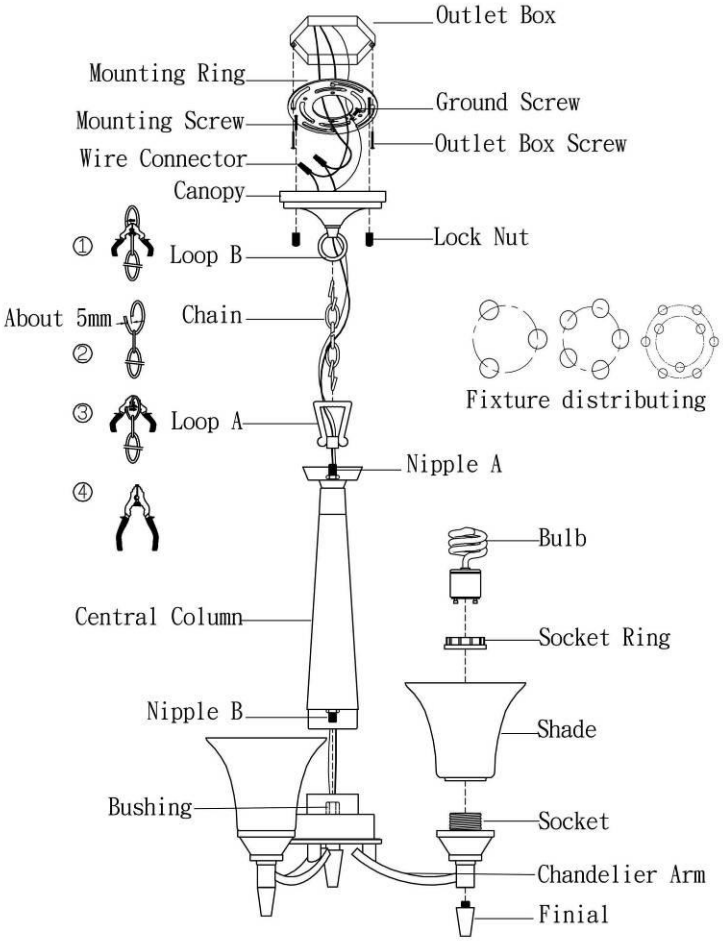

A Satco Product

INSTRUCCIÓN DE ASAMBLEA

SKU#60/2454,60/2455, 60/2456

NOTE: Por favor, Consulte con un electricista cafificado en caso de que esté seguro de la instalación.

CAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación, cortar la electricidad mediante apagar el cortacircuitos o quitar el fusible desde la caja de fusible.

1. Desempaquetar cuidadosamente la instalación, disponer todas las piezas sobre una superficie límpia.
2. Ajuste los Brazos de la Araña de luces a su posición adecuada.
3. Pase la Entrerosca B en el Buje hasta que la Columna Central esté fijada al cuerpo de la instalación. Abroche los Embellecedores al cuerpo de la instalación como está mostrado. Apriete el Lazo A a la Entrerrosca A.
4. Acoplar la Aro de Montaje a la Caja de Salida usando los Tornillos de la Caja de Salida que se proporcionan.
5. Usando dos alicates, torcer y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Engancharlo al lazo y al tuerca decorativa. Colocar un pendazo de tela entre las mandibulas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir la rascadura del enlace.
6. Entrepasar los cables de la instalación a través del Lazo A, a través de la cadena y a través del Dosel.
7. Conecte el cable que con escritura desde la instalación al cable negro del circuito de suministro. Conecte el cable si escritura (con las puas levantadas) desde la instalación al cable blanco del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los Conectores de Cable que se proporcionan. Ate el cable de toma de tierra desde la instalación y desde la Caja de Salida al Tornillo de Toma de Tierra que hay en la Aro de Montaje. Posicionar los cables negros dentro de la Caja de Salida.
8. Sujete la instalación y coloque el Dosel en la Caja de Salida alineando los Tornillos de Montaje protuberantes a través de los Agujeros del Dosel y pasar las 2 Tuercas de Cierre en los Tornillos de Montaje hasta que el Dosel esté firmemente sujeto contra el techo.
9. Desatornillar los Aros del Zócalo de los Zócalos. Colocar las Pantallas sobre los Zócalos, reacoplar los Aros del Zócalo en los Zócalos para fijar las Pantallas. Instalar las bombillas. (Incluídas).
10. Activar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/2454, 60/2455, 60/2456

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez de l'aide à un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrer la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Ajustez les Bras du Chandelier à la position correcte.
3. Vissez le Manchon fileté B dans la Douille jusqu’à ce que la Colonne centrale soit fixée au corps du luminaire. Fixez les Faîteaux sur le corps du luminaire ainsi qu’illustré. Serrez la Boucle A sur le Manchon fileté A
4. Fixez la Anneau de Montage sur le Coffret de prise de courant à l'aide des Vis pour coffret de prise de courant fournies.
5. A l'aide de deux pinces, ouvrez les maillons aux deux extrémités de la Chaîne. Accrochez l'un des maillons à la Boucle et les autres maillons à la Boucle de collier de vis. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
6. Faites passer les fils du luminaire à travers la boucle A, la chaîne et le Couvercle.
7. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir du circuit d'alimentation. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des Connecteurs de fils fournis. Attachez le fil de terre du luminaire et du Coffret de prise de courant sur la Vis de terre sur la Anneau de Montage. Faites entrer les fils dans le Coffret de prise de courant.
8. Maintenez le luminaire et placez le Couvercle sur le Coffret de prise de courant en alignant les Vis de montage qui ressortent sur toute leur longueur à travers les Orifices du couvercle, et vissez les deux Contre-écrous jusqu'à ce que le Couvercle soit fermement maintenu contre le plafond.
9. Dévissez les Anneaux à douille des Douilles. Placez les Abat-jours sur les Douilles, et remettez en placez les Anneaux de douille sur les Douilles de façon à maintenir les Abat-jours en position. Installez l'ampoule. (Fournie).
10. A llumez l'électricité.