


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5314

NOTE: Please consult a qualified electrician if you are not certain of the installation or service.

CAUTION: Before starting the installation or service, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Fasten the loop to the nipple A. Screw the rod into the nipple B. Adjust the chandelier arms evenly.
4. Using two pliers, twist open links at two ends of the chain as show. Hook one link to the loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
5. Weave fixture wires up through the loop, through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy and through the nipple on the mounting strap.
6. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
7. Place the canopy over the nipple all the way to the ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy is held firmly against the ceiling.
8. Install the bulbs (Not included). Place the sleeve, steel washer A, plastic washer, shade and steel washer B, bottom cover in turn over the nipple C, secure them by using the finial. And then fixed the shade by using the provided 3 lock screws.
9. Turn on the power.

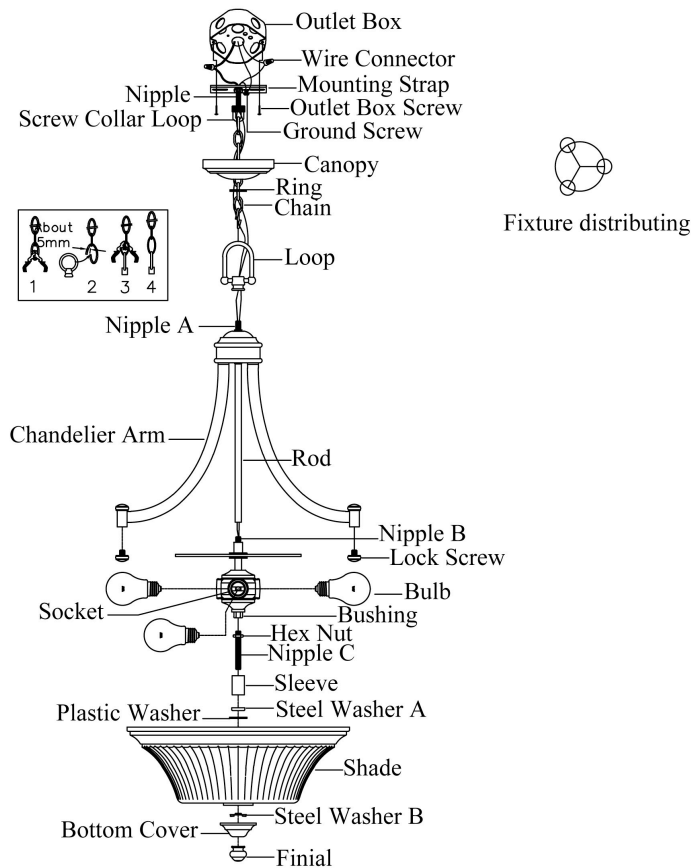

A Satco Product

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5314

NOTA: Por favor, consulte con un electricista calificado en caso de que no esté seguro de la instalación.

PRECAUCIÓN: Antes de comenzar la instalación del producto, desconecte la electricidad apagando el interruptor o retirando el fusible de la caja de fusibles.

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Ajustar el lazo a la enterrosca A. Atornillar la varilla en la enterrosca B. Ajustar los brazos del candelabro de modo parejo.
4. Usando dos alicates, girar y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Enganchar un enlace al anillo y otro a la presilla. Cerrar los enlaces. Colocar un trozo de tela entre las mordazas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir rayaduras en el enlace.
5. Pasar los cables del artefacto desde abajo hacia arriba a través del lazo, la cadena, el anillo, la presilla, el dosel y la enterrosca en el soporte de montaje.
6. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomacorrientes.
7. Colocar el dosel completamente a través de la enterrosca hasta la cúpula y ajustar el anillo en el lazo hasta que el dosel quede firmemente sujetado contra la cúpula.
8. Colocar las bombillas (no incluidas). Colocar la manga, la arandela de acero A, la arandela de plástico, la pantalla, la arandela de acero B, la cubierta del fondo y girar encima de la enterrosca C; ajustarlas usando la punta. Y luego ajustar la pantalla usando los tres tornillos de bloqueo.
9. Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5314

REMARQUE : Si vous avez des incertitudes quant à l'installation, demandez l'aide d'un électricien qualifié.

ATTENTION : Avant de commencer l'installation, déconnectez l'alimentation électrique avec le disjoncteur ou en retirant le fusible du disjoncteur. Calfeutrez la surface de montage au sommet et sur les côtés.

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide des vis pour boîte à prises fournies.
3. Serrez la boucle sur la tige filetée A. Vissez la tige sur la tige filetée B. Réglez les bras du lustre uniformément.
4. À l'aide de deux pinces, ouvrez un maillon aux deux extrémités de la chaîne. Accrochez l'un des maillons à la boucle et l'autre à la boucle du collet filetés. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
5. Faites passer les fils du luminaire dans la boucle, dans la chaîne, dans l'anneau, dans le couvercle, dans la boucle de collet fileté et dans le couvercle sur la traverse.
6. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte de prises sur la vis de terre sur l'anneau de montage. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte de prises.
7. Placez le couvercle sur l'embout jusqu'au niveau du plafond, et fixez l'anneau sur la boucle de collet fileté jusqu'à ce que le couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
8. Installez les ampoules (non fournies). Placez tour à tour le manchon, la rondelle en acier A, la rondelle en plastique, l'abat-jour et la rondelle en acier B, le couvercle inférieur sur la tige filetée C, et les fixer en utilisant l'embout décoratif. Fixez ensuite l'abat-jour en utilisant les trois vis de blocage.
9. Allumez l'électricité.