


ASSEMBLY INSTRUCTION

SKU#60/5600, 60/5700

□ Installations for hanging pendant

1. Carefully unpack the fixture, lay out all parts on a clean surface.
2. Fasten the mounting strap onto the outlet box by using provided 2 outlet box screws.
3. Fasten the loop to the nipple A. Fill holes of the canopy B with the Screws and Lock Nuts provided in the pendant hardware kits.
4. Place the tube over the nipple A, then screw the nipple A into the bushing A.
5. Using two pliers, twist open links at two ends of the chain as show. Hook one link to the loop and the other link to the screw collar loop. Close the links. Place a piece of cloth between the pliers jaws and the chain link to prevent scratching the link finish.
6. Weave fixture wires up through the chain, through the ring, through the screw collar loop and through the canopy A and through the nipple on the mounting strap.
7. Tie the ground wires from fixture and from outlet box to the ground screw on the mounting strap. Connect the wire without writing on it (with raised ribs) from the fixture to the white wire (neutral wire) from the supply circuit. Connect the wire with writing on it from the fixture to the black wire (live wire) from the supply circuit. Cover the connections using provided wire connectors. Position wires back inside outlet box.
8. Place the canopy A over the nipple all the way to the ceiling and tighten the ring onto the screw collar loop until the canopy A is held firmly against the ceiling.
9. Install the bulbs (Not included). Screw the nipple B into the bushing B using the hex nut. Place the decorative pan, steel washer A, plastic washer, shade, and bottom cover over the steel washer B, using the finial to secure them.
10. Turn on the power.

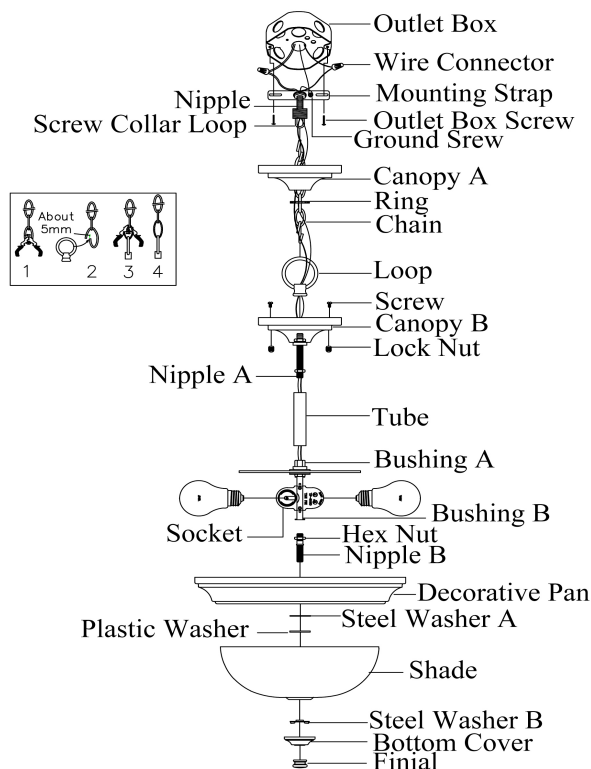

NUMO®
LIGHTING

A Satco

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

SKU#60/5600,60/5700

☐ Instalaciones del colgante

1. Desempaquetar cuidadosamente el producto, disponer todas las piezas sobre una superficie limpia.
2. Fijar el soporte de montaje a la caja de tomacorrientes usando los dos tornillos de la caja de tomacorrientes que se proporcionan.
3. Ajustar el lazo en la enterrosca A. Llenar los agujeros del dosel B con los tornillos y las tuercas de bloqueo provistas en el kit del colgante.
4. Colocar el tubo sobre la enterrosca A, luego atornillar la enterrosca A en el buje A.
5. Usando dos alicates, girar y abrir un enlace en el extremo de la cadena. Enganchar un enlace al anillo y otro a la presilla. Cerrar los enlaces. Colocar un trozo de tela entre las mordazas de los alicates y el enlace de la cadena para prevenir rayaduras en el enlace.
6. Pasar los cables del artefacto a través de la cadena, el anillo, la presilla, el dosel A y a través de la enterrosca del soporte de montaje.
7. Unir el cable de tierra desde la caja de tomacorrientes y desde el producto al tornillo de toma de tierra del soporte de montaje. Conectar el cable sin escritura (con las púas levantadas) desde el producto hasta el cable blanco (conductor neutro) del circuito de suministro. Conectar el cable con escritura desde el producto al cable negro (cable de baja tensión) del circuito de suministro. Cubrir las conexiones usando los conectores de cable que se proporcionan. Posicionar los cables dentro de la caja de tomacorrientes.
8. Colocar el dosel A completamente a través de la enterrosca hasta la cúpula y ajustar el anillo en el lazo hasta que el dosel quede firmemente sujetado contra la cúpula.
9. Colocar las bombillas (no incluidas). Atornillar la enterrosca B en el buje B usando la tuerca hexagonal. Colocar la aplicación decorativa, la arandela de acero A, la arandela de plástico, la pantalla y la cubierta inferior encima de la arandela de acero B, usando la punta para ajustarlas.
10. Conectar la electricidad.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SKU#60/5600,60/5700

☐ Installations comme lustre suspendu

1. Déballez soigneusement le luminaire et placez toutes les pièces sur une surface propre.
2. Fixez la traverse sur la boîte à prises à l'aide de deux vis pour boîte à prises.
3. Fixez la boucle sur le manchon fileté A. Placez les vis et les écrous de blocage fournis avec le luminaire dans les trous du couvercle B.
4. Placez le tube sur le manchon fileté A, puis vissez le manchon fileté A dans la bague A.
5. À l'aide de deux pinces, ouvrez un maillon aux deux extrémités de la chaîne. Accrochez l'un des maillons à la boucle et l'autre maillon à la boucle de collet fileté. Refermez les maillons. Placez un morceau de tissu entre les mâchoires des pinces et les maillons de la chaîne afin d'éviter d'endommager la finition des maillons.
6. Faites passer les fils électriques du luminaire par la chaîne, l'anneau, la boucle de collet fileté, le couvercle A et le manchon fileté sur la traverse.
7. Attachez le fil de terre du luminaire et de la boîte à prises sur la vis de terre sur la traverse. Connectez le fil sans mention écrite (avec les cannelures) du luminaire sur le fil blanc (neutre) du circuit d'alimentation. Connectez le fil du luminaire qui comporte une mention écrite sur le fil noir (alimentation) du circuit d'alimentation. Couvrez les connexions à l'aide des connecteurs de fils fournis. Faites passer les fils dans la boîte à prises.
8. Placez le couvercle sur le manchon fileté jusqu'au niveau du plafond, et fixez l'anneau sur la boucle de collet fileté jusqu'à ce que le couvercle soit fermement fixé contre le plafond.
9. Installez les ampoules (non fournies). Vissez le manchon fileté B dans la bague B à l'aide de l'écrou hexagonal. Placez l'assiette décorative, la rondelle en acier A, la rondelle en plastique, l'abat-jour et le couvercle inférieur sur la rondelle en acier B, et les maintenir grâce à l'embout décoratif.
10. Allumez l'électricité.