NUVO MONOGRAM

ITEM NO: 62-8064

INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

FOR YOUR SAFETY

WARNING: BE SURE THE ELECTRICITY TO THE WIRES YOU ARE WORKING ON IS SHUT OFF; EITHER THE FUSE IS REMOVED OR THE CIRCUIT BREAKER IS SHUT OFF.

GENERAL

You don't need special tools to install this fixture. Be sure to follow the steps in the order given. Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system. Read instructions carefully. If you are unclear as to how to proceed, consult a qualified electrician.

NOTE: Proper wiring is essential for the safe operation of this fixture.

FIXTURE ASSEMBLY

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included as shown in figure. Be careful not to misplace any of the screws or parts, which are needed to install this fixture.

STEP 1: Adjust the CCT 2700K/3000K/3500K with switch (K).

NOTE: There are two drivers and two CCT switches. One CCT switch controls the downlight, and the other CCT switch controls the main light.

Plunger System Adjustment

NOTE: Only press plunger (A) to extend wire.

Shorten Wire: Hold canopy (L) and push wire rope directly.

Extend Wire: Hold canopy (L) to pull wire rope directly.

Once the wire ropes are at the desired length, secure the wire ropes with plunger nuts.

STEP 2: After adjusting wire (D) to the required length, use a small wrench (C) to tighten set screw to secure the wire.

STEP 3: Once the wire ropes are at the desired length, move safety locks (B) on wire ropes to the position closest to the canopy and secure it with a small wrench. Bundle the excess wires with the provided tie wrap and tuck them neatly into canopy (L).

NOTE: To cut off excess wire, use the quick connect terminal (N) to reconnect the wire to its original position.

INSTALLATION

IMPORTANT: Do not attach fixture directly to outlet box. **The fixture weight is 43 lbs, we recommend using a braced junction box.**

STEP 1: Thread the mounting screws (J) into the matching holes in the circular strap (F).

STEP 2: Drill holes and insert steel mounting anchors (E).

STEP 3: Secure the circular strap (F) to outlet box with outlet box screws (I). Then, insert the hex screws (H) through the flat washers (G) and circular strap (F) into the steel mounting anchors (E), and tighten them securely.

GROUNDING INSTRUCTIONS

STEP 1: Insert the green grounding screw into the hole with two raised dimples on the mounting bar. Wrap the ground wire from the fixture (if supplied) around the green grounding screw, then connect it to ground wire from the outlet box (if not fixed on the outlet box) using a wire connector (not supplied). If ground wire from the fixture is not supplied, wrap the ground wire (if not fixed on the outlet box) from the outlet box around the green grounding screw and tighten it.

NEVER CONNECT GROUND WIRE TO BLACK OR WHITE POWER SUPPLY WIRES.

STEP 2: Take note of the color of the wire(s) on your fixture. Identify which group your fixture wire(s) falls into and connect the wires according to the directions below:

GROUP A: Connect to Black House Wire	**GROUP B: Connect to White House Wire**
BLACK	WHITE
*PARALLEL WIRE (round & smooth)	*PARALLEL WIRE (square & ridged)
WHITE OR GREY WITH TRACER	WHITE OR GREY WITHOUT TRACER
BROWN, GOLD OR BLACK WITHOUT TRACER	BROWN, GOLD OR BLACK WITH TRACER

NOTE: When parallel wire (SPT-I & SPT-2) is used, the tracer wire is square shaped or ridged and the less tracer wire is round in shape or smooth (seen best when viewed from wire end.)

STEP 3: Take your fixture wire(s) from group A and place evenly against the black wire from the outlet box. Do NOT twist wires together before using wire connectors.

STEP 4: Fit a wire connector over the wires and screw the connector clockwise until you feel firmness.

STEP 5: Try gently to pull the connector off the wires. If you can pull the connector off, carefully re-do steps 3 and 4 as above, and check again for a firm connection.

STEP 6: Connect the fixture wire from group B to the white wire from the outlet box in the same manner. Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

FINAL ASSEMBLY

STEP 1: After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise canopy (L) allowing the mounting screws (J) to protrude through the hole in the canopy (L), and secure with finials (M).


CLEANING

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

ORDERING PARTS

Keep this sheet for future reference, and in case you need to order replacement parts. Be sure to use exact wording from illustration when ordering parts.

© Copyright 2026 Satco Products, Inc. 8/26 v1

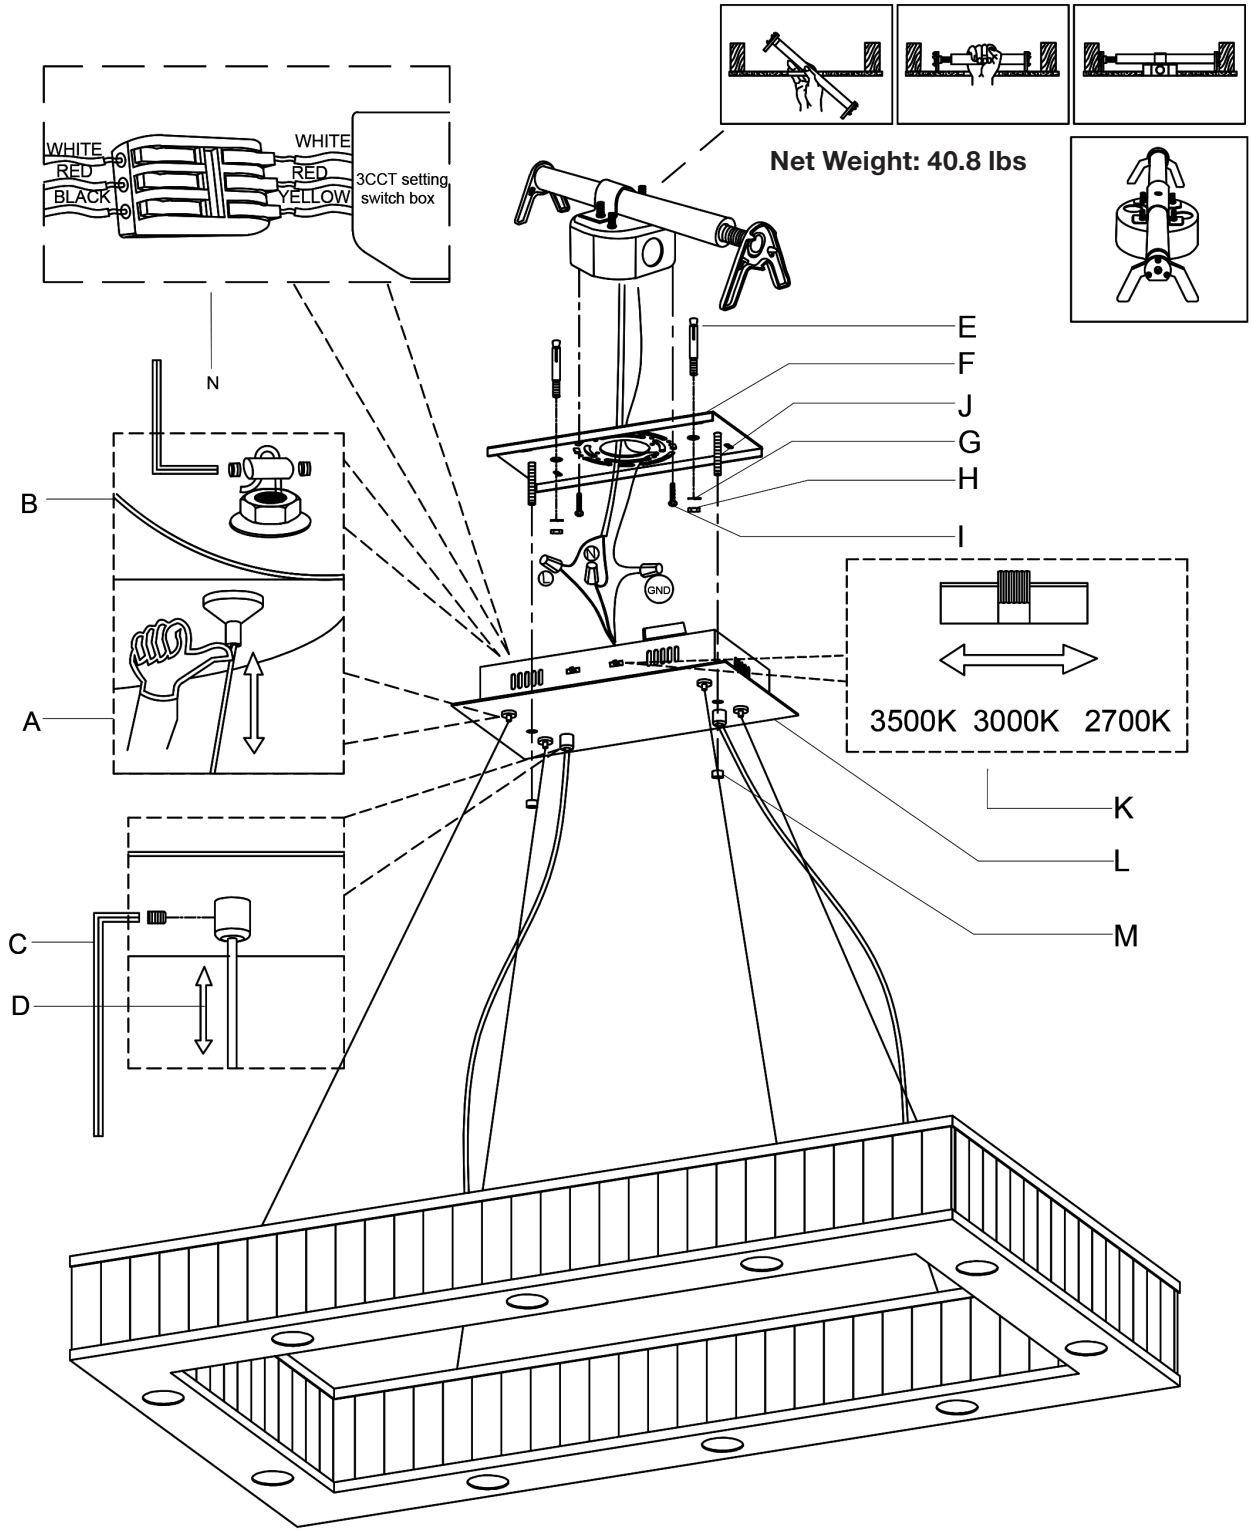

Line art shown may not exactly match the fixture enclosed. However, the installations do apply to this fixture.
La ilustración puede no concordar exactamente con la pieza enviada. Sin embargo, las instalaciones sí aplican para esta pieza.
Les images peuvent ne pas correspondre exactement au luminaire de la boîte. Par contre, les directives d'installation s'appliquent au luminaire.

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

ARTÍCULO Nº: 62-8064

POR SU PROPIA SEGURIDAD

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SE HA DESCONECTADO LA ELECTRICIDAD HACIA LOS ALAMBRES CON LOS QUE ESTÁ TRABAJANDO; QUITE EL FUSIBLE O APAGUE EL CORTACIRCUITOS.

INFORMACIÓN GENERAL

No se necesitan herramientas especiales para instalar esta luminaria. Asegúrese de seguir los pasos en el orden indicado. Bajo ninguna circunstancia se debe colgar una luminaria de los cables eléctricos de las casas, tampoco se deben instalar en cielos rasos con sistemas de calefacción tipo radiante luminarias que usan cables externos para conexión. Lea las instrucciones cuidadosamente. Si no sabe exactamente cómo proceder, consulte con un electricista calificado.

NOTA: Un cableado apropiado es fundamental para el funcionamiento seguro de esta luminaria.

CÓMO ENSAMBLAR LA LUMINARIA

Saque cuidadosamente la luminaria de la caja y compruebe que todas las piezas estén presentes según se indica en la figura. Tenga cuidado de no extraviar ninguno de los tornillos o piezas, ya que son necesarios para instalar la luminaria.

PASO 1: Ajusta la CCT a 2700K/3000K/3500K con el interruptor (K).

NOTA: Hay dos controladores y dos interruptores de CCT. Un interruptor de CCT controla el foco empotrado y el otro controla la luz principal.

Ajuste del Sistema de Émbolo

NOTA: Presiona únicamente el émbolo (A) para extender el cable.

Acortar el Cable: Sujeta la cubierta (L) y empuja directamente el cable metálico.

Extender el Cable: Sujeta la cubierta (L) y tira directamente del cable metálico.

Una vez que los cables metálicos tengan la longitud deseada, fíjalos con las tuercas del émbolo.

PASO 2: Tras ajustar el cable (D) a la longitud necesaria, utiliza una llave pequeña (C) para apretar el tornillo de fijación y asegurar el cable.

PASO 3: Una vez que los cables estén a la longitud deseada, desplaza los cierres de seguridad (B) de los cables a la posición más cercana a la cubierta y fíjalos con una llave pequeña. Agrupa el exceso de cable con la brida de sujeción suministrada y mételo cuidadosamente dentro de la cubierta (L).

NOTA: Para cortar el exceso de cable, utiliza el terminal de conexión rápida (N) para volver a conectar el cable a su posición original.

INSTALACIÓN

IMPORTANTE: No conecte la luminaria directamente a la caja de salida. **El peso de la luminaria es de 18.5 kg; recomendamos utilizar una caja de conexiones reforzada.**

PASO 1: Introduce los tornillos de montaje (J) en los orificios correspondientes de la correa circular (F).

PASO 2: Taladre los orificios e inserte los tacos de acero (E).

PASO 3: Fije la correa circular (F) a la caja de derivación con los tornillos de la caja de derivación (I). A continuación, inserte los tornillos hexagonales (H) a través de las arandelas planas (G) y la correa circular (F) en los tacos de acero (E), y apriételos firmemente.

INSTRUCCIONES PARA PUESTA A TIERRA

PASO 1: Meta el tornillo verde para puesta a tierra en el agujero en la barra para montaje que tiene dos hoyuelos en relieve. Conecte el cable para puesta a tierra que viene de la luminaria (si se le suministra) al tornillo verde para puesta a tierra, luego conéctelo al cable para puesta a tierra que viene de la caja de salida (si no está asegurado a la caja de salida) mediante un acoplador de cables (que no se suministra). Si no se suministra el cable para puesta a tierra, conecte el cable para puesta a tierra (si no está asegurado a la caja de salida) de la caja de salida al tornillo verde para puesta a tierra y apriételo.

NUNCA CONECTE EL CABLE PARA PUESTA A TIERRA A LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN NEGROS O BLANCOS.

PASO 2: Anote los colores de los cables de su luminaria. Averigüe a qué grupo corresponden los cables de su luminaria y conecte los cables de acuerdo a las siguientes instrucciones:

NOTA: Cuando se usan cables en paralelo (SPT-I y SPT-2), el cable con trazador es cuadrado o surcado y el cable que no tiene trazador es redondo o liso (se observa mejor al verlos desde el extremo de los alambres).

GRUPO A: Conéctelos a los cables negros de la casa	**GRUPO B: Conéctelos a los cables blancos de la casa**
NEGRO	BLANCO
* CABLES EN PARALELO (redondos y lisos)	* CABLES EN PARALELO (cuadrados y surcados)
BLANCOS O GRISES CON TRAZADOR	BLANCOS O GRISES SIN TRAZADOR
MARRÓN, DORADO O NEGRO SIN TRAZADOR	MARRÓN, DORADO O NEGRO CON TRAZADOR

PASO 3: Tome los cables de su luminaria del grupo A y colóquelos uniformemente contra el cable negro de la caja de salida. NO tuerza los cables entre sí antes de utilizar un conector de cables.

PASO 4: Coloque un conector de cables sobre ellos y enrósquelo en el sentido horario hasta sentir una resistencia firme.

PASO 5: Suavemente trate de separar el conector y los cables. Si le es posible separar el conector, realice cuidadosamente de nuevo los pasos
3 y 4, y compruebe de nuevo que exista una conexión firme.

PASO 6: De la misma manera conecte el cable de una luminaria del grupo B al cable blanco de la caja de salida. Asegúrese de que no sean visibles cables pelados afuera de los conectores.

ENSAMBLAJE FINAL

PASO 1: Una vez conectados los cables, mételos con cuidado dentro de la caja de enchufe. Levanta la cubierta (L) de modo que los tornillos de fijación (J) sobresalgan por el orificio de la cubierta (L) y fíjala con los remates (M).

LIMPIEZA

Para limpiarla, pase un paño suave por la luminaria. Limpie el vidrio con jabón suave. No use materiales abrasivos como estropajos o polvo para fregar, lana de acero o papel de lija.

CÓMO ORDENAR PIEZAS

Guarde esta hoja para usarla en el futuro o en caso que necesite ordenar piezas de repuesto. Al ordenar piezas asegúrese de utilizar las palabras exactas que aparecen en las figuras.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

ARTICLE N°: 62-8064

POUR VOTRE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT: ASSUREZ-VOUS D'AVOIR MIS HORS TENSION LES FILS SUR LESQUELS VOUS TRAVAILLEZ; VOUS POUVEZ SOIT RETIRER LE FUSIBLE OU DÉSARMER LE DISJONCTEUR.

GÉNÉRALITÉS

Vous n'avez pas besoin d'outils particuliers pour installer ce luminaire. Assurez-vous de suivre les étapes selon l'ordre indiqué. En aucun cas, un luminaire ne doit être suspendu par un fil électrique résidentiel, ni un luminaire à suspension ne doit être fixé à un plafond comportant un système de chauffage par rayonnement. Lisez bien les instructions. Si vous êtes incertain de la façon de procéder, consultez un électricien professionnel.

REMARQUE: Un câblage réglementaire est essentiel pour un fonctionnement sécuritaire de ce luminaire.

ENSEMBLE DE LUMINAIRE

Retirez soigneusement le luminaire de la boîte de carton, puis vérifiez si toutes les pièces correspondant à l'illustration sont comprises. Faites attention de ne pas égarer une vis ou une pièce requise pour l'installation de ce luminaire.

ÉTAPE 1: Réglez la température de couleur (CCT) à 2700K, 3000K ou 3500K à l'aide du commutateur (K).

REMARQUE: il y a deux drivers et deux commutateurs de température de couleur. L'un des commutateurs de température de couleur contrôle le spot, tandis que l'autre contrôle l'éclairage principal.

Réglage du Système à Piston

REMARQUE: Appuyez uniquement sur le piston (A) pour allonger le câble.

Raccourcir le Câble: Maintenez la verrière (L) et poussez directement sur le câble métallique.

Allonger le Câble: Maintenez la verrière (L) et tirez directement sur le câble métallique.

Une fois que les câbles métalliques ont atteint la longueur souhaitée, fixez-les à l'aide des écrous du piston.

ÉTAPE 2: Après avoir réglé le câble (D) à la longueur requise, utilisez une petite clé (C) pour serrer la vis de réglage afin de fixer le câble.

ÉTAPE 3: Une fois que les câbles métalliques ont atteint la longueur souhaitée, déplacez les verrous de sécurité (B) situés sur les câbles métalliques vers la position la plus proche de la verrière et fixez-les à l'aide d'une petite clé. Regroupez les câbles excédentaires à l'aide de l'attache fournie et rangez-les soigneusement dans la verrière (L).

REMARQUE: Pour couper l'excédent de câble, utilisez la cosse à connexion rapide (N) afin de reconnecter le câble à sa position d'origine.

INSTALLATION

IMPORTANT: Ne fixez pas le luminaire directement à la boîte à prises. **Le luminaire pèse 18.5 kg; nous recommandons d'utiliser un boîtier de dérivation renforcé.**

ÉTAPE 1: Vissez les vis de fixation (J) dans les trous correspondants de la sangle circulaire (F).

ÉTAPE 2: Percez des trous et insérez les chevilles de fixation en acier (E).

ÉTAPE 3: Fixez la sangle circulaire (F) au boîtier de dérivation à l'aide des vis du boîtier (I). Insérez ensuite les vis à tête hexagonale (H) à travers les rondelles plates (G) et la sangle circulaire (F) dans les chevilles de fixation en acier (E), puis serrez-les fermement.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

ÉTAPE 1: Insérez la vis verte de mise à la terre dans le trou à deux encoches en relief situé dans la barre de suspension. Enroulez le fil de mise à la terre du luminaire (s'il est fourni) autour de la vis verte de mise à la terre de la boîte à prises (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) au moyen d'un connecteur de fil (non fourni). Si le fil de mise à la terre du luminaire n'est pas fourni, enroulez le fil de mise à la terre (s'il n'est pas fixé à la boîte à prises) autour de la vise verte de mise à la terre, puis serrez-la.

NE CONNECTEZ JAMAIS LE FIL DE MISE À LA TERRE AU FIL D'ALIMENTATION NOIR OU BLANC.

ÉTAPE 2: Notez la couleur du ou des fil(s) de votre luminaire. Déterminez dans quel groupe le ou les fil(s) de votre luminaire se trouve(nt), puis connectez le(s) fil(s) selon les directives figurant ci-après:

REMARQUE: Lorsque l'on utilise un fil parallèle (SPT-I et SPT-2), le fil avec détecteur est côtelé ou de forme carrée, tandis que le fil sans détecteur est lisse ou de forme ronde (mieux vu à l'extrémité du fil.)

GROUPE A: Connectez au fil noir résidentiel	**GROUPE B: Connectez au fil blanc résidentiel**
NOIR	BLANC
* FIL PARALLÈLE (rond et lisse)	* FIL PARALLÈLE (carré et côtelé)
BLANC OU GRIS AVEC DÉTECTEUR	BLANC OU GRIS SANS DÉTECTEUR
BRUN DORÉ OU NOIR SANS DÉTECTEUR	BRUN DORÉ OU NOIR AVEC DÉTECTEUR

ÉTAPE 3: Prenez le(s) fil(s) de votre luminaire du groupe A, puis placez-le(s) uniformément contre le fil noir provenant de la boîte à prises. Ne torsadez PAS les fils avant d'utiliser des connecteurs de fils.

ÉTAPE 4: Posez des connecteurs sur les fils, puis vissez-les dans le sens horaire jusqu'à ce que vous sentiez une résistance.

ÉTAPE 5: Essayez de retirer en douceur les connecteurs des fils. Si vous pouvez retirer le connecteur, refaites soigneusement les étapes 3 et 4 précédentes, puis vérifiez de nouveau si la connexion est solide.

ÉTAPE 6: Connectez le fil de luminaire du groupe B au fil blanc de la boîte à prises en procédant de la même façon. Assurez-vous que l'on ne peut voir aucun fil nu à l'extérieur des connecteurs de fils.

ASSEMBLAGE FINAL

ÉTAPE 1: Une fois les fils raccordés, rangez-les soigneusement à l'intérieur du boîtier de prise. Soulevez le cache (L) de manière à ce que les vis de fixation (J) dépassent par l'orifice prévu à cet effet dans le cache (L), puis fixez-le à l'aide des embouts décoratifs (M).

NETTOYAGE

Pour nettoyer le luminaire, utilisez un chiffon doux. Nettoyez le verre au savon doux. N'utilisez pas de produits abrasifs comme des tampons à récurer ou des poudres à récurer, de la laine d'acier ou du papier abrasif.

COMMANDE DE PIÈCES

Conservez ces instructions pour une consultation ultérieure et au cas où vous auriez à commander des pièces de rechange. Assurez-vous d'utiliser les lettres exactes figurant dans l'illustration au moment de commander des pièces.