

PRESSURE BRACKET KIT FOR 5/6" RETROFITS

Model: S12620 (Compatible with S12602, S12603, S12604, S12605)



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

Kit Includes


- 1 Fixture
- 1 Pressure bracket kit
- 2 Machine screws
- 2 Self-tapping screws

INSTALLATION



STEP 1: Loosen the screws and remove the spring clip from the downlight.

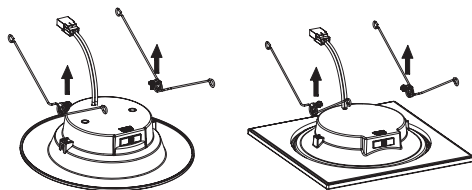


STEP 2: Loosen the screws and remove the spring clip from the key hole of pressure bracket kit.

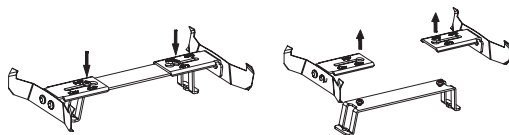

STEP 3: Secure the mounting plate to the fixture.
NOTE: Use machine screws for round type; self-tapping screws for square type.

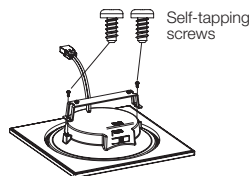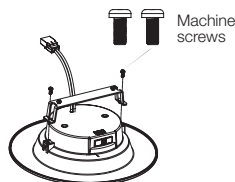

STEP 4: Fix the two spring clips to the appropriate position on the mounting plate based on the size of the installation cans.

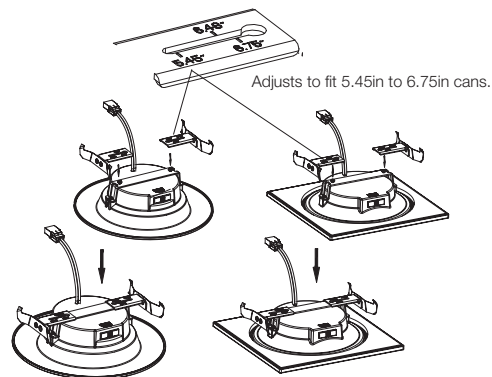

Satco Products, Inc.
Brentwood, NY 11717

**KIT DE SOPORTE DE PRESIÓN
PARA READAPTACIONES DE 5/6"**

Modelo: S12620

(Compatible con S12602, S12603, S12604, S12605)

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Afloje los tornillos y retire el soporte de resorte de la luz descendente.

PASO 2: Afloje los tornillos y retire el soporte de resorte del orificio de llave del kit de soporte de presión.

PASO 3: Fije la placa de montaje a la luminaria. NOTA: Utilice tornillos para metales para tipo redondo; tornillos autorroscantes para tipo cuadrado.

PASO 4: Fije los dos sujetadores de resorte a la posición adecuada en la placa de montaje según el tamaño de las latas de instalación.

**TROUSSE DE SUPPORT DE PRESSION
POUR LES ADAPTATIONS DE 5/6 PO**

Modèle: S12620

(Compatible avec S12602, S12603, S12604, S12605)

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Desserrer les vis et retirer la pince à ressort du lampadaire.

ÉTAPE 2: Desserrez les vis et retirez la pince à ressort du trou de suspension de la trousse de support de pression.

ÉTAPE 3: Fixez la plaque de montage au luminaire. REMARQUE : Utilisez des vis à métaux pour les vis de type rond; des vis autotaraudeuses pour les vis de type carré.

ÉTAPE 4: Fixez les deux pinces à ressort à la position appropriée sur la plaque de montage en fonction de la taille des contenants d'installation.