

FRICION BAND ACCESSORY FOR OVERSIZED RECESSED HOUSINGS

Model: S12621

(Compatible with all 5/6" retrofits with torsion springs including S12602, S12603, S12604, S12605)



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS


IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

WARNING: Turn power OFF before inspection, installation or removal.


- The Friction Band fits inside 6" housing models P87-AT (Progress Lighting) and 1104IC (Lightolier).
- Do not make or alter any open holes in electrical enclosure or alter electrical components during kit installation.

INSTALLATION


STEP 1: For P87-AT housing model, position the screw for an ID of 6.5". For 1104IC housing model, position the screw for an ID of 6.75".

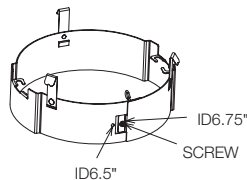

STEP 2: Squeeze torsion springs together and install into retrofit band torsion spring brackets. Push retrofit band down to the retrofit kit trim. For proper installation, the torsion springs should be seated within the brackets and on both sides of the housing.

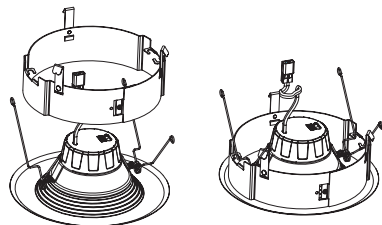

STEP 3: Screw E26 base adaptor into socket in recessed housing. Plug E26 base cable connector into the LED recessed kit. Carefully route wires into fixture and push recessed kit up flush to ceiling surface.

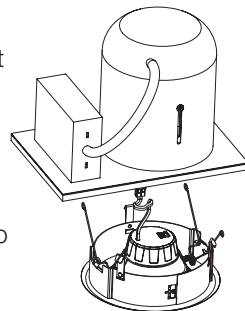

**ACCESORIO DE BANDA DE FRICCIÓN PARA
CARCASAS EMPOTRADAS DE GRAN TAMAÑO**
Modelo: S12621

(Compatible con todas las readaptaciones de 5/6" con resortes de torsión, incluidos S12602, S12603, S12604, S12605)

ESPAÑOL:

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

IMPORTANTE: Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

ADVERTENCIA: Apague la alimentación antes de la inspección, instalación o extracción.

- La banda de fricción cabe dentro de los modelos de carcasa de 6" P87-AT (Progress Lighting) y 1104IC (Lightolier).
- No haga orificios ni modifique los ya hechos en una caja eléctrica, ni tampoco modifique los componentes eléctricos durante la instalación del kit.

INSTALACIÓN:

PASO 1: Para el modelo de carcasa P87-AT, coloque el tornillo para un diámetro interno (DI) de 6.5". Para el modelo de carcasa 1104IC, coloque el tornillo para un DI de 6.75".

PASO 2: Apriete los resortes de torsión juntos e instálelos en los soportes del resorte de torsión de la banda de readaptación. Empuje la banda de readaptación hacia abajo hasta la moldura del kit de readaptación. Para una instalación adecuada, los resortes de torsión deben estar asentados dentro de los soportes y a ambos lados de la carcasa.

PASO 3: Enrosque el adaptador de base E26 en el receptáculo de la carcasa empotrada. Enchufe el conector del cable base E26 en el kit empotrado de LED. Enrute cuidadosamente los cables en la luminaria y empuje el kit empotrado hacia arriba al ras de la superficie del techo. Carefully route wires into fixture and push recessed kit up flush to ceiling surface.

**ACCESSOIRE DE BANDE DE FRICTION POUR
BOÎTIERS ENCASTRÉS SURDIMENSIONNÉS**
Modèle: S12621

(Compatible avec toutes les adaptations de 5/6 po avec ressorts de torsion, y compris S12602, S12603, S12604, S12605)

FRANCAIS:

INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

IMPORTANT: Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

AVERTISSEMENT: Couper l'alimentation avant l'inspection, l'installation ou le retrait.

- La bande de friction s'installe à l'intérieur des modèles de boîtier de 6 po P87-AT (éclairage de progression) et 1104IC (éclaircissant).
- Ne pas percer ni modifier de trous ouverts dans le boîtier électrique ni modifier les composants électriques pendant l'installation de la trousse.

INSTALLATION:

ÉTAPE 1: Pour le modèle de boîtier P87-AT, positionner la vis pour un diamètre intérieur (DI) de 6,5 po. Pour le modèle de boîtier 1104IC, positionner la vis pour un diamètre intérieur (DI) de 6,75 po.

ÉTAPE 2: Serrez les ressorts de torsion ensemble et installez-les dans les supports de ressort de torsion à bande d'adaptation. Poussez la bande d'adaptation vers le bas jusqu'à la garniture de la trousse d'adaptation. Pour une installation adéquate, les ressorts de torsion doivent être placés dans les supports et des deux côtés du boîtier.

ÉTAPE 3: Vissez l'adaptateur de base E26 dans la douille du boîtier encastré. Branchez le connecteur du câble de base E26 dans la trousse encastrée à DEL. Acheminez soigneusement les fils dans le luminaire et poussez la trousse encastrée vers le haut jusqu'à la surface du plafond.