

# LED EDGE LIT 4", 6" RECESSED DOWNLIGHTS WITH NIGHTLIGHT

Models: S11886, S11887, S11888, S11889




## INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS

**IMPORTANT:** Read before installing fixture. Retain for future reference.

### WARNING: Risk of Fire or Electric Shock


- **Disconnect power before installation or any maintenance of the fixture.**
- To avoid damage, falling, electric shock or fire, do not modify the fixture or replace accessories without confirming with the supplier first.
- Only authorized, qualified personnel should install this fixture and should follow the owner's manual.
- Do not dismantle the fixture without the supplier's authorization.
- Do not touch the power supply when the fixture is operating.
- For use in environments where an accumulation of non-conductive dust on the fixture may be expected.
- Suitable for indoor/outdoor locations.

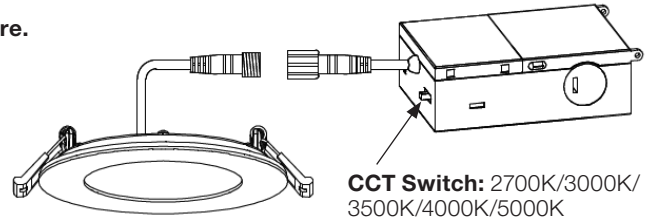

**IMPORTANT:** This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

**Fixture Includes:** 1 LED Lamp, 1 Junction Box

Model	Dimensions	Shape	Watts	Volts	CCT Selectable	CRI	Finish
S11886	4 inches	Round	9W + 3W	120V	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K + 2200K	90	White
S11887	6 inches	Round	12W + 3W				
S11888	4 inches	Square	9W + 3W				
S11889	6 inches	Square	12W + 3W				

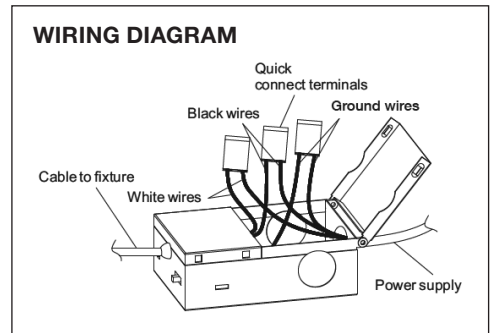

## INSTALLATION


**TOOLS REQUIRED:** Hole saw, measuring tape and connector cables (as needed).  
**NOTE:** Use extensions if necessary. Available connector cables are 6' (1.8m). Connector cables are linkable for greater remote mounting distances. Contact the factory for maximum distance.

1. Turn power OFF from the electrical panel before starting installation.
2. Cut a hole in the ceiling for the downlight in a suitable position. Refer to Hole Cut Dimension chart (below).
3. Run the electrical wire from the switch (power supply wire) through the mounting hole. See Figure A.
4. Open the Junction Box swing cover and remove the appropriate knockouts.
5. Insert the power supply wire through the knockout and fasten with a cable connector (not included).
6. Connect wires inside the Junction Box using the quick connect terminals. Connect power supply ground with the Junction Box Ground Wire. Connect the black and white power leads with the matching black and white box wires. See Wiring Diagram.
7. Put all wires and connections back into the box and close the cover securely.
8. **New Construction Applications:** Junction Box shall be firmly secured to the studs, joists or similar fixed structural units.  
**Remodel Applications:** The junction box is not required to be firmly secured to fixed structural units.
9. Set color temperature with CCT switch: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K. Insert the junction box into the ceiling.
10. Bend back the two torsion springs and slowly fit the fixture through the ceiling hole. The spring clips will pull the fixture into place. See Figure B & C.
11. Once installation is complete, turn power ON to confirm the fixture is working properly.

### SELECTING DOWNLIGHT OR NIGHT LIGHT MODE




#### Downlight Mode:

- Cycle wall switch to ON position to turn on downlight.
- Cycle wall switch to OFF position to turn off downlight.



#### Nightlight Mode:

- With wall switch at ON position, cycle the wall switch ON-OFF-ON within 0.2-1.5 seconds to activate nightlight mode. NOTE: Fixture will default to downlight mode when the wall switch is cycled OFF then ON.

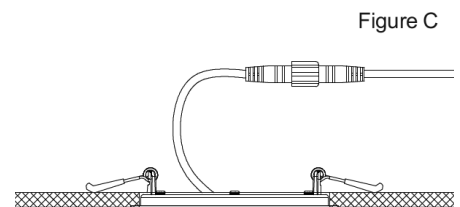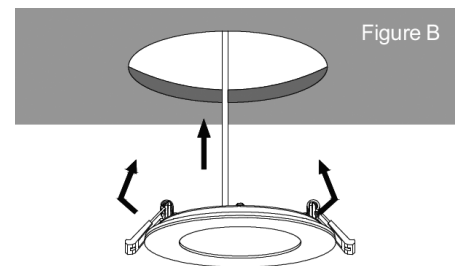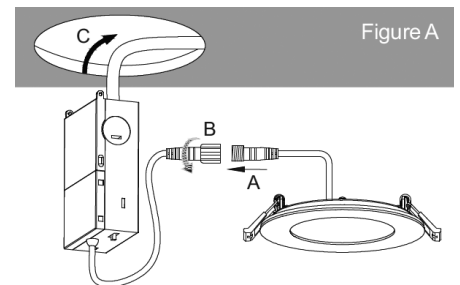

**Hole Cut Dimensions:** 4" fixture =  $\varnothing$  4 1/4" (108mm), 6" fixture =  $\varnothing$  6 3/16" (157mm)



Satco Products, Inc.  
Brentwood, NY 11717

## ESPAÑOL

### INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

**IMPORTANTE:** Lea esto antes de instalar el accesorio. Consérvelo para referencia futura.

#### SEGURIDAD: Riesgo de incendio y descarga eléctrica

- **Desconecte la alimentación antes de la instalación o de cualquier mantenimiento a la luminaria.**
- Para evitar daños, caídas, choques eléctricos o incendios, no modifique la lámpara ni reemplace accesorios sin la confirmación previa del proveedor.
- Solo personal autorizado y calificado debe instalar esta luminaria y debe seguir el manual de propietario.
- No desmonte la luminaria sin la autorización del proveedor.
- No toque la fuente de alimentación mientras la luminaria esté funcionando.
- Para uso en entornos donde puede esperarse una acumulación de polvo no conductor en la luminaria.
- Adecuado para ubicaciones interiores/exteriores.

**IMPORTANTE:** Este producto debe instalarse de acuerdo con el código de instalación aplicable, y debe hacerlo una persona que conozca la construcción y el funcionamiento del producto, así como los riesgos implicados.

#### INSTALACIÓN: HERRAMIENTAS REQUERIDAS: Sierra perforadora, cinta métrica y cables conectores (cuando sea necesario).

**NOTA: Si es necesario, utilice prolongaciones. Los cables conectores disponibles son de 6' (1.8m). Los cables conectores se pueden vincular para distancias de montaje remotas mayores. Contacto la fábrica para una distancia máxima.**

1. Desconecte la energía del tablero eléctrico antes de comenzar la instalación.
2. Agujeree el cielorraso en una posición adecuada para colocar la luz descendente. Consulte la tabla sobre dimensiones del corte (ubicada debajo).
3. Una el cable del interruptor (cable de alimentación) con el orificio de montaje. Observe la Figura A.
4. Abra la cubierta de la caja de conexiones y destape los orificios troquelados que necesite.
5. Introduzca el cable de alimentación a través del orificio y sujételo con el conector de cables (no incluido).
6. Conecte los cables dentro de la caja de conexiones usando los terminales de conexión rápida. Conecte la tierra de la fuente de alimentación con el cable de tierra de la caja de conexiones. Conecte el cable verde de puesta a tierra con el cable verde de la caja. Conecte los cables de alimentación negro y blanco con los cables del mismo color de la caja. Consulte el diagrama de cableado.
7. Coloque todos los cables y las conexiones de nuevo en el interior de la caja y cierre la tapa de manera segura.
8. **Dispositivos para nuevas construcciones:** La caja de conexiones debe estar asegurada con firmeza a los postes, vigas o unidades estructurales semejantes.  
**Dispositivos para remodelaciones:** No es necesario que la caja de conexiones esté firmemente asegurada a unidades estructurales fijas.
9. Configure la temperatura de color con el interruptor CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K. Inserte la caja de conexiones en el techo.
10. Doble los dos resortes de torsión y, lentamente, coloque el dispositivo en el orificio del cielorraso. Los clips de resorte colocarán el dispositivo en su lugar. Observe las Figuras B y C.
11. Una vez que esté finalizada la instalación, encienda la energía para confirmar que el dispositivo funciona de manera correcta.

#### SELECCIÓN DEL MODO DOWNLIGHT O LUZ NOCTURNA

##### Modo de luz Descendente:

- Coloque el interruptor de pared en la posición ON para encender la luz empotrada.
- Coloque el interruptor de pared en la posición APAGADO para apagar la luz empotrada.

##### Modo de luz Nocturna:

- Con el interruptor de pared en la posición ON, encienda, apague y encienda el interruptor de pared entre 0,2 y 1,5 segundos para activar el modo de luz nocturna. **NOTA:** El dispositivo pasará por defecto al modo downlight cuando el interruptor de pared se apaga y luego se enciende.

## FRANCAIS

### INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

**IMPORTANT:** Lisez avant d'installer le luminaire. Conservez à titre de référence.

#### SÉCURITÉ: Risque d'incendie ou de décharge électrique

- **Débranchez l'alimentation avant d'installer ou d'effectuer l'entretien du luminaire.**
- Pour éviter dommages, chutes, décharges électriques ou incendies, ne modifiez pas la lampe ou ne remplacez pas les accessoires sans confirmation préalable du fournisseur.
- Seul un personnel autorisé et qualifié doit installer ce luminaire et il doit le faire conformément au manuel du propriétaire.
- Ne démontez pas le luminaire sans autorisation du fournisseur.
- Ne touchez pas à l'alimentation quand le luminaire est branché.
- À utiliser là où on peut s'attendre à ce que de la poussière non conductrice s'accumule sur le luminaire.
- Convient aux emplacements intérieurs/extérieurs.

**IMPORTANT:** Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur et par une personne qui connaît bien le produit, son fonctionnement et les dangers qui y sont associés.

#### INSTALLATION: OUTILS REQUIS: Scie-cloche, ruban à mesurer et câbles de connexion (au besoin).

**REMARQUE: Utiliser des rallonges si nécessaire. Les câbles de connexion disponibles sont de 6 pi (1,8 m). Les câbles de connecteur peuvent être reliés pour de plus grandes distances de montage à distance. Contact l'usine pour une distance maximale.**

1. Éteindre le panneau électrique avant de commencer l'installation.
2. Découper un trou dans le plafond pour installer le plafonnier dans une position appropriée. Consulter le tableau des dimensions de découpe (ci-dessous).
3. Faire passer le fil électrique de l'interrupteur (fil d'alimentation) à travers le trou de montage. Voir la Figure A.
4. Ouvrir le couvercle pivotant de la boîte de jonction et retirer les entrées défonçables appropriées.
5. Insérer le fil d'alimentation dans l'entrée défonçable et le fixer avec un câble de connexion (non fourni).
6. Connectez les fils à l'intérieur de la boîte de jonction à l'aide des bornes de connexion rapide. Connectez la terre de l'alimentation électrique au fil de terre de la boîte de jonction. Connecter la mise à la terre verte avec le fil de la boîte verte. Connecter les câbles d'alimentation noir et blanc aux fils de la boîte noir et blanc correspondants. Consulter le schéma de câblage.
7. Remettre tous les fils et toutes les connexions dans la boîte et bien fermer le couvercle.
8. **Applications pour les nouvelles constructions:** La boîte de jonction doit être fermement fixée aux montants, aux solives ou aux autres éléments structurels fixes similaires.  
**Applications de remodelage:** Il n'est pas nécessaire que la boîte de jonction soit solidement fixée aux unités structurelles fixes.
9. Réglez la température de couleur avec le commutateur CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K. Insérez la boîte de jonction dans le plafond.
10. Replier les deux ressorts de torsion et insérer le luminaire lentement dans le trou du plafond. Les clips à ressort maintiendront le luminaire en place. Voir les Figures B et C.
11. Une fois l'installation terminée, mettre l'appareil sous tension pour vérifier si le luminaire fonctionne correctement.

#### SÉLECTION DU MODO DOWNLIGHT OU VEILLEUSE

##### Mode d'éclairage:

- Mettez l'interrupteur mural en position ON pour allumer le downlight.
- Mettez l'interrupteur mural en position OFF pour éteindre le luminaire.

##### Mode veilleuse:

- Avec l'interrupteur mural en position ON, activez l'interrupteur mural ON-OFF-ON dans un délai de 0,2 à 1,5 secondes pour activer le mode veilleuse. **REMARQUE:** Le luminaire passera par défaut en mode downlight lorsque l'interrupteur mural est éteint puis allumé.